# Mode D'emploi

Téléviseur plasma haute définition intégrée

COLOR STREAM® HD

THEATERWIDE HD

(IDTV

# **42HP66 50HP66**

© 2006 TOSHIBA CORPORATION

### Mémo de l'utilisateur

La désignation du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de votre téléviseur.

Consignez ces numéros dans les espaces ci-dessous et communiquez-les à votre revendeur Toshiba chaque fois que vous le consultez au sujet de cet appareil.

Désignation du modèle :

Numéro de série :



Toujours lire et comprendre les **AVERTISSEMENTS DU PRODUIT et LES DIRECTIVES D'UTILISATION** qui sont contenus dans ce mode d'emploi avant d'allumer votre téléviseur, pour l'usage sécuritaire de l'appareil. Toujours ranger ce manuel près du téléviseur pour référence rapide.

### Cher client.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur Toshiba à écran à plasma.

Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement et comprendre toutes les directives sécuritaires contenues dans ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit afin d'éviter tous dangers qui pourraient causer des dommages corporels ou matériels ou pourraient endommager votre téléviseur à écran à plasma.

Nous espérons que vous êtes complètement satisfait de votre téléviseur Toshiba à écran à plasma et qu'il vous procurera de longues heures de jouissance. Nous anticipons pouvoir vous offrir des produits additionnels Toshiba qui pourront combler tous vos besoins de divertissements.

### Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSER CET APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.



# ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE PANNEAU ARRIÈRE.

LE TÉLÉVISEUR NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ.



Le symbole de la foudre dans le triangle a pour but d'avertir l'utilisateur d'un "voltage dangereux" non isolé à l'intérieur de l'appareil qui pourrait être suffisamment élevé pour provoquer une électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle a pour but d'avertir l'utilisateur qu'il y a des instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation incluse avec l'appareil.

ATTENTION: POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISEE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

**AVERTISSEMENT:** Le fait de manipuler le cordon du produit ou les cordons d'accessoires vendus avec ce produit vous expose à du plomb, un produit chimique connu par l'État de la Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres dommages à la fonction de reproduction. **Lavez-vous les mains après la manipulation.** 



Téléviseur homologué ENERGY STAR®. Les produits qui sont homologués ENERGY STAR empêchent l'émission de gaz à effet de serre et se conforment à des directives éconergétiques établies par la U.S. Environmental Protection Agency et le U.S. Department of Energy. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

AVERTISSEMENT: Si vous décidez d'installer ce téléviseur à un mur, utilisez exclusivement un support mural homologué UL adapté à la taille et au poids du téléviseur. L'utilisation pour le montage mural d'un support autre que ceux homologués UL adapté à la taille et au poids de ce téléviseur risque d'entraîner de graves blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

### AVERTISSEMENT EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR L'ÉCRAN À PLASMA

Si une image fixe (immobile) reste à l'écran plasma pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur l'écran à plasma du téléviseur. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** (Voir les alinéas 34 à la page 4 pour plus de détails.)

### **AVIS AUX INSTALLATEURS DE CÂBLODISTRIBUTION**

Cet avis rappelle, à l'attention des installateurs de systèmes de câblodistribution, l'article 820-40 du NEC (code électrique national des États-Unis) qui fournit des conseils pour une mise à la terre correcte et qui préconise en particulier que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point où le câble entre dans l'immeuble. Pour de plus amples informations sur la mise à la terre de l'antenne, consulter les alinéas 25 et 26 à la page 4.

### Sécurité des enfants L'emplacement de votre téléviseur est important.

Félicitations pour votre achat! Tout en profitant de votre nouveau téléviseur,

n'oubliez pas les conseils de sécurité suivants:

### Le problème

- Si vous êtes comme la plupart des consommateurs, vous avez un téléviseur chez vous. Beaucoup de foyers en ont même plusieurs.
- L'expérience du cinéma maison se répand, et les gens achètent des téléviseurs de plus en plus grands; cependant, ceux-ci ne sont pas touiours posés sur des meubles adaptés.
  - Parfois, les téléviseurs sont mal fixés ou mal placés sur une commode, une bibliothèque, une étagère, un bureau, un

haut-parleur, un coffre ou un chariot. Le téléviseur risque donc de se renverser ou de tomber, causant ainsi des blessures qui auraient pu être évitées.

### Nous nous préoccupons!

☐ L'industrie électronique grand public s'engage à rendre le cinéma maison agréable et sécuritaire.

□ Pour promouvoir la sécurité des enfants et informer les consommateurs et leurs familles sur la sécurité des téléviseurs, la Consumer Electronics Association a créé une commission sur la sécurité des appareils de cinéma maison réunissant les fabricants de téléviseurs et de meubles pour grail électroniques.

appareils électroniques.

### La sécurité avant tout

- Tous les meubles ne conviennent pas dans tous les cas! Utilisez un meuble suffisamment grand pour soutenir le poids de votre téléviseur (et des autres appareils électroniques).
- Utilisez des équerres, brides et fixations pour ancrer le meuble au mur (mais ne vissez rien directement au téléviseur).
- ☐ Lisez attentivement et comprenez bien les autres instructions ci-jointes relatives à l'utilisation correcte de ce produit.
- □ Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble ou sur le téléviseur.
- Évitez de placer sur votre téléviseur des articles (tels que magnétoscope, télécommande ou jouet) qu'un enfant curieux pourrait vouloir atteindre.
- N'oubliez pas que les enfants peuvent s'énerver en regardant la télévision et qu'ils pourraient renverser le téléviseur en le poussant ou en le tirant vers eux.
- Partagez avec votre famille et vos amis nos conseils de sécurité concernant la présence de ce danger caché dans votre maison. Merci!



2500 Wilson Blvd. Arlington, VA 22201 U.S.A. Tél. 703-907-7600 Téléc. 703-907-7690 www.CE.org

La CEA parraine, organise et gère le salon International CES®





### Instructions importantes sur la sécurité

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- 3) Observer tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.
- 6) Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur une houche d'air chaud une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède une lame plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne va pas dans la prise, consulter un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.
- 10) Protéger le cordon d'alimentation de façon à ne pas marcher dessus ou à le coincer, notamment au niveau des fiches. des prises et à l'endroit où il sort de l'appareil.



- 11) N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utiliser le téléviseur uniquement avec le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table, recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot/ appareil pour éviter des blessures dues au renversement.



13) Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14) Confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, si du liquide ou tout autre corps étranger a pénétré dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été échappé.
- 14a) ATTENTION: Prenez les précautions suivantes si le téléviseur tombe et que la surface du meuble ou de l'enceinte est endommagée ou que le téléviseur ne fonctionne pas normalement:
  - TOUJOURS éteindre le téléviseur et débrancher le cordon d'alimentation pour éviter un choc électrique ou un incendie.
  - Pour éviter toute blessure, ne jamais manipuler le téléviseur endommagé.
  - TOUJOURS prendre contact avec un technicien d'entretien pour inspecter le téléviseur lorsqu'il a été endommagé ou qu'il a subi une chute.
- 15) L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, comme un vase, ne doit être posé sur le téléviseur.

### Installation, entretien et service après-vente Installation

Suivre ces recommandations et précautions et observer tous les avertissements lors de l'installation du téléviseur:

16) Ne jamais modifier cet équipement. Tout changement ou toute modification peut annuler : a) la garantie, et b) le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil, selon les règles de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).



### **DANGER: RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES, OU** D'ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL!

Ne jamais placer le téléviseur sur un chariot, un meuble ou




une table instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves ou mortelles ou être gravement endommagé.

18) Ne jamais placer d'objets tels que des vases, des aquariums ou des bougies sur le téléviseur.

19) Toujours placer le téléviseur par terre ou sur une surface solide, de niveau et stable, Attache solide capable de soutenir le (aussi courte que possible) Attache poids de l'appareil. Crochet Utilisez une attache arrière solide entre le crochet arrière du téléviseur et le mur du fond, la Rande colonne ou tout autre Partie supérieure du téléviseur support pour fixer Côté du téléviseur

solidement le téléviseur. Si vous utilisez un meuble de téléviseur, fixez le téléviseur à l'aide de la bande de fixation attachée.

- 20) Ne jamais exposer l'appareil à l'égouttement ou à la projection de liquides ; ne jamais placer d'articles comme des vases, des aquariums, des bougies ou d'autres récipients remplis de liquide sur le téléviseur.
- 21) Ne jamais boucher ni couvrir les fentes ou orifices placés à l'arrière, dans la partie inférieure et sur les côtés du

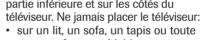




- autre surface semblable; trop près des draperies, des rideaux
- ou des murs : dans un espace clos tel qu'une bibliothèque, un meuble encastré ou tout autre endroit ne permettant pas une aération adéquate.

Les fentes et orifices sont destinés à assurer la ventilation du téléviseur de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et ne soit pas exposé à une température excessive. Laisser un espace d'au moins 4 pouces autour du téléviseur.

- 22) Ménagez toujours au moins un (1) pouce d'écart entre l'arrière du téléviseur et toute surface verticale (comme un mur) pour permettre une bonne ventilation
- Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé ; ne jamais placer le téléviseur dans un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être usé ou maltraité.
- 24) Ne pas surcharger les prises ni les rallonges.
- 25) Toujours faire fonctionner le téléviseur uniquement sur une alimentation de 120 Vc.a., 60 Hz.



ATTENTION: Pour diminuer le risque de choc électrique, ne pas utiliser de fiche polarisée avec une rallonge, une prise ou une autre prise de courant à moins que les lames puissent être insérées complètement dans une prise à trois broches mise à la terre pour ne pas exposer les lames.

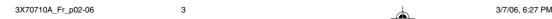






### **Installation** (suite de la page précédente)

26) Toujours s'assurer que le circuit d'antenne est bien mis à la terre pour permettre une protection adéquate contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques (consulter la section 810 du Code électrique national des États-Unis).

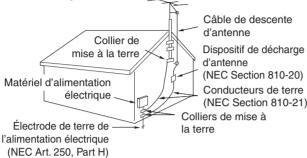

DANGER : RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MORTELLE!

• Faire preuve de prudence extrême afin de vous assurer que votre corps (où un objet tel qu'une échelle ou un tournevis avec lequel vous êtes en contact) ne risque pas de toucher une ligne électrique aérienne. Ne jamais placer l'antenne près d'une ligne aérienne ni de tout autre circuit électrique.

 Ne jamais essayer d'installer les dispositifs suivants pendant un orage électrique: a) un circuit d'antenne; ou b) des câbles, fils ou tout composant de cinéma maison branchés à une antenne ou à un circuit téléphonique.

### Entretien

Pour vous assurer du bon fonctionnement et de l'utilisation sans danger de votre téléviseur TOSHIBA, veuillez suivre les recommandations et précautions suivantes :

- 28) Si vous utilisez le téléviseur dans une pièce ou la température n'excède pas 0 °C, la luminosité de l'image peut être différente jusqu'à ce que le moniteur de plasma chauffe. Cependant, il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- 29) Débrancher toujours le téléviseur avant de le nettoyer. Nettoyer la surface de l'écran avec précaution à l'aide du chiffon de nettoyage fourni ou un chiffon doux (coton, flanelle) uniquement. Un chiffon rugueux risquerait d'endommager la surface de l'écran. Éviter d'appliquer sur la surface de l'écran de l'alcool, du solvant, de la benzine, des solvants acides et alcalins, des nettoyants abrasifs ou des chiffons imbibés de produits chimiques pour ne pas l'abîmer.



**AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais verser de liquides ni insérer d'objets dans les fentes du boîtier du téléviseur.

### Entretien (suite de la colonne précédente)

- 31) En cas d'orage, ne pas toucher les câbles de raccordement ou l'appareil.
- 32) Pour une meilleure protection du téléviseur contre les dommages causés par la foudre ou la surtension, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique et déconnecter l'antenne en cas d'absence ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
- 33) Pendant une utilisation normale, le téléviseur peut parfois émettre des bruits secs. Cela est normal, surtout lorsqu'on allume ou on éteint le téléviseur. Si ces sons deviennent fréquents ou continus, débrancher le cordon d'alimentation et contacter un centre de service après-vente agréé Toshiba.
- 34) Effets néfastes potentiels pour l'écran à plasma Si une image fixe (immobile) reste à l'écran plasma pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur l'écran à plasma du téléviseur.

  Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA

Ne jamais laisser le téléviseur à plasma allumé pendant de longues périodes de temps lorsqu'il affiche les formats ou images suivants :

 Images fixes (immobiles), incluant mais non limitées aux fenêtres IDI/IHI, sous-titrages, fenêtres de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la Bourse et sites Web.

bandes grises ou noires à droite et à gauche de l'écran).

Formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, incluant mais non limités à l'affichage d'image en format

l'affichage d'image en format
panoramique ou letterbox sur un écran 4:3 (bandes
grises ou noires en haut et en bas de l'écran) et un
format 4:3 sur un écran panoramique16:9 (avec des

TOSHIBA

### Service après-vent

35)



### AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Ne jamais tenter de réparer le téléviseur soimême. Ouvrir et enlever les panneaux

pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Toujours consulter un centre de service après-vente agréé de Toshiba.

- 36) Si vous faites réparer le téléviseur:
  - Demander au technicien de n'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
  - Après la réparation, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité ordinaires pour déterminer si le téléviseur fonctionne en toute sécurité.
- 37) À la fin du cycle de vie du téléviseur, faire appel à un technicien qualifié pour vous débarrasser du téléviseur.

•

### Respect à la déclaration et conformité de la FCC (partie 15):

Les téléviseurs couleur Toshiba à écran à plasma 42HP66/50HP66 sont conformes à la partie 15 des Règlements FCC.

Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence qui pourrait causer un mauvais fonctionnement.

La partie responsable pour le respect de ces règlements est : Toshiba America Consumer Products, L.L.C. 82 Totowa Rd. Wayne, NJ 07470.

Tél: 1-800-631-3811 ou visitez le site Web du TACP au www.tacp.Toshiba.com (en anglais).

Remarque: Cet appareil a été testé et trouvé conformes aux limites pour les appareils numériques de Classe B, définies dans la partie 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut diffuser une énergie de haute

fréquence qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions pourrait provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil est source d'interférences nuisibles sur la réception des émissions de télévision ou radio – ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil sous/hors tension – l'utilisateur est invité à essayer de corriger cette difficulté en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne ou changer son emplacement.
- Séparer davantage cet appareil et le récepteur.
- Brancher cet appareil sur une prise électrique différente de celle à laquelle est raccordé le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un électricien compétent en radio/télévision pour en obtenir des conseils.

**ATTENTION:** Des changements ou des modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de Toshiba pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

### Remarques importantes relatives au téléviseur à écran à plasma

Les symptômes suivants ne sont pas une indication de défectuosité, mais plutôt des limites techniques de la technologie des téléviseurs au plasma.

- L'écran de ce téléviseur à écran à plasma émet des rayons infrarouges. Ces rayons peuvent influer sur d'autre équipement de communication à infrarouge dans certaines conditions d'exploitation.
- 2) Dans certaines conditions, l'écran à plasma de ce téléviseur peut provoquer une interférence avec le son ou la vidéo de certains équipements électroniques qui reçoivent facilement des ondes électromagnétiques (à savoir, les appareils radio AM et l'équipement vidéo). L'écran à plasma de ce téléviseur peut influer particulièrement sur certains types d'équipements électroniques qui sont situés au-delà de la zone où est utilisée le téléviseur.
- 3) L'écran à plasma de ce téléviseur est fabriqué à l'aide d'une technologie d'une très haute précision. Toutefois, certaines parties de l'écran peuvent parfois comporter des éléments d'image manquants ou des points lumineux.
- 4) Vous pouvez utiliser ce téléviseur à écran à plasma pour des jeux vidéo. Cependant, certains jeux qui utilisent des manettes de type « pointeur optique » pour tirer sur des cibles à l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur à écran à plasma.

- Effets néfastes potentiels pour l'écran à plasma:

  Tels que tous les tubes écrans à base de phosphore et les écrans à plasma, une image peut rester graver définitivement (incrustation d'image) sur le tube de ce téléviseur à plasma dans certaines circonstances.

  Certaines conditions de fonctionnement peuvent accélérer
  - le potentiel d'incrustation d'image, incluant mais non limitée au suivant :

     Affichage d'images fixes (immobiles), incluant mais non limitées aux fenêtres IDI/IHI, sous-titrages, fenêtres

de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la

 Affichage de formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, incluant mais non limités à l'affichage d'image en format panoramique ou letterbox sur un écran 4:3 (bandes grises ou noires en haut et en bas de l'écran) et un format 4:3 sur un écran panoramique 16:9 (avec des bandes grises ou noires à droite et à gauche de l'écran).

Bourse et sites Web.

Pour diminuer le potentiel d'incrustation d'image, Toshiba recommande les suivants:

- Affichez une image mobile sur l'écran à plasma lorsque possible.
- Toujours mettre le téléviseur à plasma hors tension quand vous ne l'utilisez pas.
- Réduisez le plus possible le niveau de la brillance et du contraste sans altéré la qualité de l'image.
- Activez les réglages de longue durée (voir page 38).
- Essayez d'afficher des images multicolores et des gradations de couleurs (ex. photos ou images photoréalistes).
- Essayez d'afficher des images avec peu de contraste entre les sections pâles et foncées (ex. évitez des caractères blancs et des fonds noirs).
- Essayez d'afficher des images qui ont peu de couleurs et/ou qui ont une bordure distincte et précise entre les couleurs.











Introduction	. 2	Se servant de la caractéristique PUCE-V	27
Instructions importantes sur la sécurité	. 3	Pour bloquer les chaînes	28
Respect à la déclaration et conformité de la		Verrouillage des entrées vidéo	28
FCC (partie 15):	. 5	Réglage de la GameTimer™	
Remarques importantes relatives au téléviseur	_	(Minuterie Jeux)	29
à écran à plasma		Utilisation de la fonction de blocage des	~~
Les caractéristiques sur votre nouveau téléviseur		touches	
Exploration de votre nouveau téléviseur		Attribution d'un nom aux différentes chaînes	
Choix d'un emplacement pour votre téléviseur		Sélection de l'entrée vidéo	
Branchement de votre téléviseur		Étiquetage des sources d'entrée vidéo	
Branchement de votre magnétoscope	. 9	Réglage de l'horloge	
Branchement d'un convertisseur de	0	Pour régler l'heure de mise sous tension	
câblodistribution ou l'antenne	. 9	Programmation de l'arrêt différé (SLEEP)	32
Branchement d'un lecteur de disque vidéo		Visualisation des formats de l'image grand	
numérique (DVD)/récepteur satellite et d'un magnétoscope	10	écran (pour les signaux 480i et 480p seulement) 3	33
Branchement d'un lecteur de disque vidéo	10	Défiler l'image de TheaterWide®	
numérique (DVD) ColorStream® (vidéo à		(TheaterWide 2 et 3 seulement)	
composante) et d'un magnétoscope	11	Sélection du mode cinéma	
Branchement d'un récepteur DTV		Utilisation de la fonction ASPECT	
(ou Décodeur de DTV) avec ColorStream®		Utilisation de la fonction sous-titrage	
(vidéo à composante) et d'un magnétoscope	12	Utilisation du sous-titrage codé avancé	
Branchement d'un caméscope		Utilisation de la fonction longue durée	
Branché un appareil HDMI™ ou DVI		Reverse (Inversion)	
Raccordement d'un système audio analogique		White (Blanc)	
Raccordement d'une chaîne audio numérique		Picture shift (Décalage d'image)	
à son ambiophonique numérique intégré	15	Couleur de bande latérale	
Branché un appareil par la borne IR OUT		Réglage de l'image	
(intercommunication infrarouge) pour contrôler		Sélection de mode d'image	
l'appareil par intercommunication infrarouge	16	Réglage de la qualité de l'image	
Branchement d'un PC (ordinateur personnel)	17	Utilisation de la fonction CableClear®	
Source d'alimentation	17	Sélection de la température de couleur	
Installation de votre téléviseur	18	Réinitialisation de vos réglages de l'image	
Utilisation de la télécommande	18	Réglage du son4	
Préparation de la télécommande	18	Coupure du son	
Placement des piles dans la		Sélection des émissions stéréo/SAP	
télécommande	18	Réglage de la qualité du son	41
Utiliser la télécommande pour actionner		Réinitialisation de vos réglages de son	
vos autres appareils	18	Désactivation des enceintes incorporées	
Programmer la télécommande de manière	40	Utilisation de la fonction StableSound® 4	
à actionner vos autres appareils		Utilisation de la fonction de son ambiophoniqu	
Tables des codes d'équipement		WOW™	
Apprendre à utiliser la télécommande		Sélection de la source audio HDMI	
Réglage du démarrage		Sélection des langues audio	
Choix de la langue d'affichage		Sélection du format de sortie numérique	
Mémorisation de nouvelles chaînes		Vérification de la force du signal numérique	
Programmation automatique des chaînes	24	Affichage des informations à l'écran	
Ajout et suppression des chaînes	0.4	Ajustements de l'image/audio en mode PC	45
en mode manuel		Réinitialisation de vos ajustements d'image/	4 -
Modification des chaînes		audio en mode PC	
Utilisation des fonctions		Mise en mode veille automatique	
Réglage des chaînes		Comprendre la fonction du mode mémoire	
Passage d'une chaîne à l'autre		Annexe	
Programmation de vos chaînes préférées		Dépannage	
Utilisation du menu LOCKS		Fiche technique	
Sélection d'un code d'accès		Garantie limitée aux États-Unis	
		6 Garantie limitée canadienne	υC





## Les caractéristiques sur votre nouveau téléviseur


Voici quelques caractéristiques intéressantes de votre nouveau téléviseur plasma Toshiba à écran panoramique, haute définition intégrée:

- Syntonisation numérique intégrée (\*VSBATSC et QAM) élimine la nécessité pour un boîtier décodeur numérique (dans la majorité des cas)
- La connexion PC IN vous permet d'utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Deux connexions numériques HDMI à interface multimédia haute définition
- deux entrées vidéo haute résolution à composante ColorStream® HD
- Les technologies audio Dolby<sup>\*</sup> Digital et SRS WOW™
- Connexion à sortie audio numérique optique audio
- Réduction du bruit de l'image CableClear®
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.


### Exploration de votre nouveau téléviseur

Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur en utilisant les touches sur le tableau de commande du téléviseur ou sur la télécommande. Les panneaux latéral et arrière présentent les sorties pour raccorder d'autres équipements à votre téléviseur.

Capteur de la

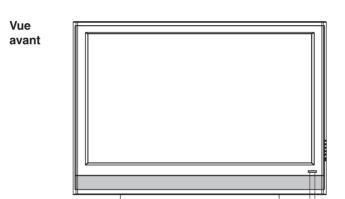

Voyant d'alimentation (POWER)

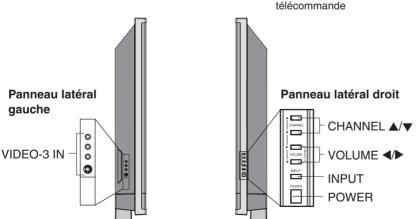


La fonction RÉGLAGE DU DÉMARRAGE apparaît la première fois que vous mettez le téléviseur sous tension. Voir la page 23 pour plus de détails.

### Remarque:

- · Pour ouvrir le menu, vous pouvez soit appuyer sur la touche MENU de la télécommande ou appuyer simultanément sur les deux touches VOLUME (◀ et ▶) du panneau droit.
- Une fois qu'un menu est ouvert, pour sélectionner le réglage désiré, vous pouvez soit utiliser les touches fléchées de la télécommande ou les touches CHANNEL A/ ▼ et VOLUME **4**/▶ du panneau droit.

### Télécommande

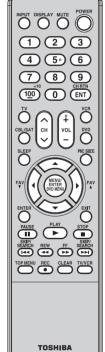














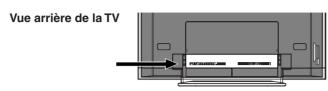

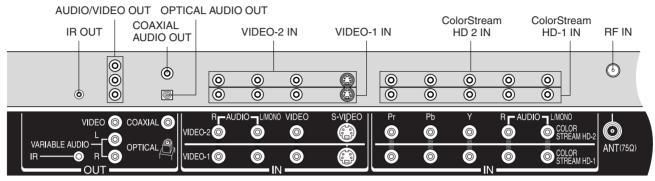

Panneau arrière gauche

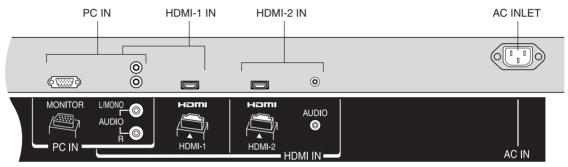

Panneau arrière droit


## Choix d'un emplacement pour votre téléviseur

- Placez le téléviseur sur le sol ou sur une plate-forme solide où l'écran sera à l'abri d'un éclairage direct.
- Placez le téléviseur suffisamment loin des murs pour permettre une bonne ventilation. Une ventilation inappropriée peut provoquer une surchauffe, laquelle peut endommager le téléviseur.

### Branchement de votre téléviseur

Si vous n'avez jamais branché d'appareil électronique auparavant, ou si vous avez eu des difficultés dans le passé, ce qui suit vous intéressera peut-être. (Les câbles ne sont pas fournis.)

- Un câble coaxial est le câble standard qui vient de votre antenne ou de votre convertisseur de câblodistirubtion. Les câbles coaxiaux utilisent des connecteurs "F".
- Les câbles A/V (audio/vidéo) standards ont généralement des codes de couleur qui correspondent à leur utilisation : jaune pour la vidéo et, rouge et blanc pour l'audio. Le câble audio rouge est utilisé pour le canal stéréo de droite, et le câble audio blanc pour le canal stéréo de gauche (ou mono). Si vous regardez le panneau arrière de votre téléviseur, vous verrez que les bornes ont des codes de couleur comme les câbles.
- Les câbles S-vidéo permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image que les câbles vidéo standard. Les câbles S-vidéo ne peuvent être utilisés qu'avec les composants compatibles S-vidéo.
- Les câbles composante vidéo permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image que les câbles vidéo standard. Les câbles composante vidéo ne peuvent être utilisés qu'avec les composants compatibles composante vidéo.
- Le câble HDMI (High Definition Multimedia Interface) doit être utilisé avec l'équipement vidéo équipé d'une sortie HDMI (voir la page 14).

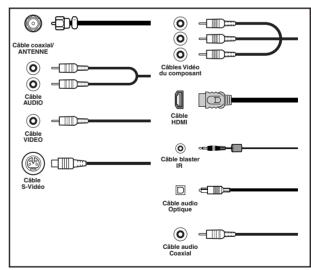

- Le câble IR se destine à un appareil vidéo à télécommande IR (infrarouge).
- Le câble optique/coaxial s'utilise avec un amplificateur AV à son ambiophonique numérique intégré (Dolby Digital ou PCM).




# REMARQUE: NE PAS RACCORDEZ UN PC PAR UNE DES ENTRÉES HDMI.

TOUJOURS utiliser le port VGA fourni pour raccorder un PC.

## Branchement de votre magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des chaînes locales et des programmes vidéo, de lire ou d'enregistrer sur votre magnétoscope tout en regardant la télévision, et d'enregistrer un canal tout en regardant une autre canal.

En provenance du convertisseur de

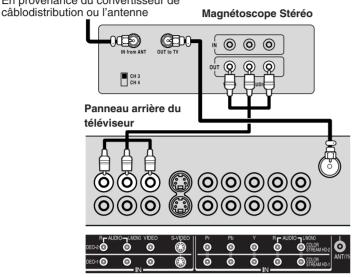

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxiaux
- un ensemble de câbles A/V standard

### Remarque:

Si vous utilisez un magnétoscope en mono, branchez L/Mono sur VCR Audio OUT en n'utilisant qu'un seul câble audio. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO-1 (ou VIDEO-2) simultanément.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales

## Branchement d'un convertisseur de câblodistribution ou l'antenne

Ce téléviseur/DVD a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur. Certaines compagnies de câblodistribution permettent le visionnement de "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour regarder ces signaux, un débrouilleur, en général fourni par la compagnie, est nécessaire.

### Option 1; Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution

Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos de l'appareil.


### Option 2; Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés

Si vous souscrivez aux services de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur.

Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour choisir les canaux.

### Option 3; Pour les abonnés aux chaînes câblodistribuées non brouillés et aux chaînes payantes brouillées Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des chaînes de base non brouillées et des chaînes payantes exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-dessous. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser toutes les chaînes non brouillées en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les chaînes brouillées.

Câble du réseau de câblodistribution

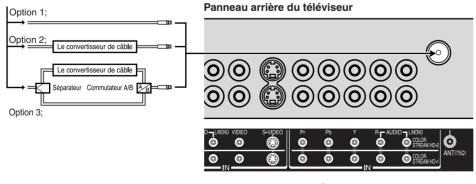

### Remarque:

3/7/06, 6:27 PM

Lorsque vous utilisez un convertisseur de câblodistribution avec votre téléviseur, il peut y avoir des fonctions que vous ne pouvez pas programmer en utilisant la télécommande, telles que l'attribution d'un nom à une chaîne, le verrouillage des chaînes et la programmation de vos chaînes préférées.

9

3X70710A\_Fr\_p07-09







# Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/récepteur satellite et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD/ satellite, vidéo, ou TV. Vous pouvez enregistrer à partir d'un récepteur satellite et de votre téléviseur, et enregistrer une chaîne tout en regardant une autre chaîne.

Du satellite

Démodulateur

Branchement de votre téléviseur


Vous aurez besoin de:

- trois câbles coaxiaux
- deux ensembles de câbles A/V standard
- un câble S-vidéo

### Remarque:

Vous pouvez utiliser un câble vidéo standard au lieu d'un câble S-vidéo, mais la qualité de l'image sera moins bonne. Si vous utilisez un câble S-vidéo entre le téléviseur et le lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/récepteur satellite mais débranchez le câble vidéo standard. Ne raccordez pas un câble S-vidéo et un câble vidéo standard en même temps à la prise VIDEO-1 (ou VIDEO-2) sous peine d'altérer la qualité de l'image.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.

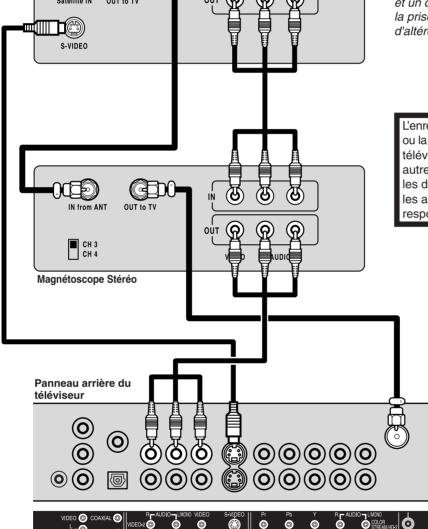

VIDEO

AUDIO




0 0 0

# Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD, vidéo, ou TV et d'enregistrer des émissions de TV. Vous pouvez enregistrer un programme provenant d'une source et regarder un programme provenant d'une autre source. Votre téléviseur peut utiliser ColorStream (vidéo à composante). Le branchement de votre téléviseur sur un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) compatible vidéo à composante, tel qu'un lecteur de disque vidéo numérique Toshiba avec ColorStream®, peut considérablement améliorer la qualité de l'image.

### Lecteur DVD avec Composantes vidéo

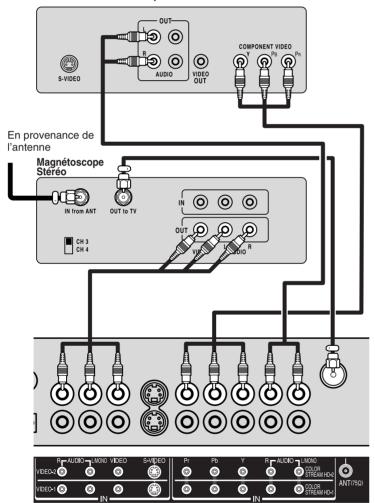

Panneau arrière du téléviseur

Vous aurez besoin de:

- · deux câbles coaxiaux
- un jeu de câbles A/V standard
- un jeu de câbles vidéo composants
- une paire de câbles audio standard

### Remarque:

Vous pouvez raccorder les câbles vidéo à composante à l'un des connecteurs de ColorStream sur le téléviseur (HD-1 ou HD-2). Les prises ColorStream HD-1 et HD-2 peuvent être utilisées avec les systèmes de balayage progressif (480p, 720p) et à entrelacement (480i, 1080i) cependant, un signal 1080i fournira la meilleure performance

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.








Ce raccordement vous permet de regarder des images provenant de sources DTV (télévision numérique) ou d'un magnétoscope ou des émissions de télévision, ainsi que d'enregistrer ces émissions de télévision et DTV.

Votre téléviseur est équipé d'entrées ColorStream® (vidéo à composante). Le raccordement de votre téléviseur à un récepteur DTV équipé de composantes vidéo (tel qu'un lecteur DVD Toshiba compatible ColorStream®) permet d'améliorer considérablement la qualité et le réalisme de l'image.

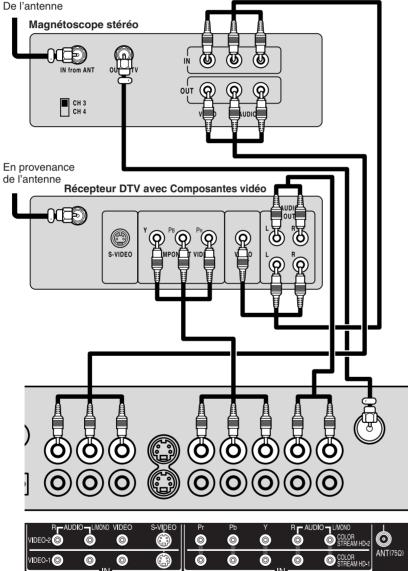

Panneau arrière du téléviseur

Vous avez besoin de:

- trois câbles coaxiaux
- deux jeux de câbles A/V standard
- un jeu de câbles audio standard
- un jeu de câbles vidéo composants

### Remarque:

Vous pouvez raccorder les câbles vidéo à composante à l'un des connecteurs de ColorStream sur le téléviseur (HD-1 ou HD-2).

Les prises ColorStream HD-1, HD-2 et HDMI-1, HDMI-2 peuvent être utilisées avec les systèmes de balayage progressif (480p, 720p) et à entrelacement (480i, 1080i).

Si votre Récepteur DTV ne dispose pas de sortie vidéo composante, utilisez à la place les prises audio standard et S-vidéo. Ne raccordez pas un câble S-vidéo et un câble vidéo standard en même temps à la prise VIDEO-1(ou VIDEO-2) sous peine d'altérer la qualité de l'image.

Pour une connexion HDMI, voir la page 14.

L'enregistrement, l'usage, la distribution ou la modification, sans autorisation préalable, d'émissions de télévision, de cassettes vidéo, de DVD et de tout autre matériel, est interdit aux termes des lois sur le droit d'auteur aux États-Unis et dans d'autres pays. Le non-respect de ces lois engagera votre responsabilité civile et pénale.




# Branchement d'un caméscope


Ce branchement vous permet de visionner des vidéos enregistrées sur un caméscope.

es sur V

Vous aurez besoin de:
• un jeu de câbles A/V standard

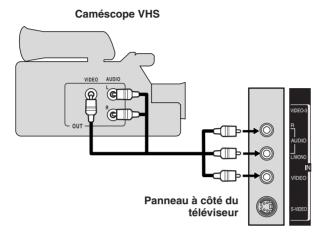

Caméscope S-VHS

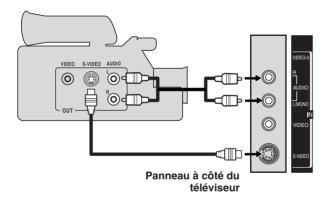

Vous aurez besoin de:

- un câble S-vidéo
- une paire de câbles audio standard

### Remarque:

Pour une meilleure qualité d'image, si votre caméscope est équipé d'une prise S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo (en plus des câbles audio standard), au lieu d'un câble vidéo standard.

Ne connectez un câble vidéo standard et un câble S-vidéo en même temps, sous peine de rendre la qualité de l'image inacceptable.

votre







## Branché un appareil HDMI™ ou DVI

Les entrées HDMI sur votre téléviseur reçoivent un signal numérique audio et un signal numérique vidéo non compressé d'un appareil HDMI, ou un signal numérique vidéo non compressé d'un appareil DVI.

Ces entrées sont conçues pour traiter des programmes HDCP sous forme numérique à partir d'appareils électroniques grand public conformes avec la norme EIA/CEA-861/861B<sup>[1]</sup> (p.ex. une boîte numérique ou un lecteur de DVD muni d'une sortie HDMI ou DVI.)

L'entrée HDMI a été conçue pour un fonctionnement optimal avec les signaux vidéo haute définition. Elle reçoit et affiche les signaux 480i, 480p, 720p et 1080i.



### REMARQUE: NE PAS RACCORDEZ UN PC PAR UNE DES ENTRÉES HDMI.

TOUJOURS utiliser le port VGA fourni pour raccorder un PC.

### Pour raccorder un appareil HDMI, il faut:

• un câble HDMI (connecteur type A)

Pour le fonctionnement approprié, nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI aussi court que possible. Vous ne devriez pas avoir de problème si vous utiliser un câble HDMI plus court que 5m (16,4 ft).


Le câble HDMI transfert la vidéo et l'audio. Des câbles audio analogues ne sont pas requis (voir illustration cidessous).

# Vous devez choisir HDMI pour le paramètre "HDMI" dans le menu AUDIO (voir la page 43).

Il arrive que certains vidéo CD ne permettent pas la lecture des signaux audio numériques. Dans ce cas, vous pouvez entendre le son en raccordant des câbles audio analogiques. Si vous utilisez des câbles audio analogiques pour cette raison, vous devrez régler le paramètre d'entrée audio HDMI sur "DVI" pour entendre le son analogique (voir la page 43).

Remarque: Si vous raccordez un appareil HDMI et des câbles audio analogiques et que vous lisez ensuite un support avec sortie audio numérique, vous devez régler le paramètre d'entrée audio HDMI sur "HDMI" pour entendre le son numérique (voir la page 43).

Appareil HDMI

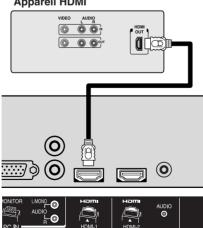

Panneau arrière du téléviseur

### Remarque:

HDMI1 et HDMI2 IN peuvent toutes deux servir à raccorder un appareil HDMI.

[1] La conformité EIA/CEA-861/861B couvre la transmission des images vidéo avec protection de contenu numérique à grande largeur de bande, en cours de normalisation pour la réception des signaux vidéo à haute définition. Étant donné que cette technologie est en cours d'évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur.

Pour assurer la bonne réinitialisation de l'appareil HDMI ou DVI, il est conseillé de respecter la procédure ci-dessous:

- Pour mettre sous tension les appareils électroniques, allumer d'abord le téléviseur, puis l'appareil HDMI ou DVI.
- Pour mettre hors tension les appareils électroniques, éteindre d'abord l'appareil HDMI ou DVI, puis le téléviseur.

### Pour raccorder un appareil DVI, il faut:


 un câble adaptateur HDMI vers DVI (connecteur HDMI type A)

Pour permettre un bon fonctionnement, la longueur du câble adaptateur HDMI vers DVI ne doit pas excéder 3m (9,8 ft). La longueur conseillée est de 2m (6,6 ft).

• une paire de câbles audio analogiques standard

Un câble adaptateur HDMI vers DVI n'achemine que les signaux vidéo. Il faut des câbles audio analogiques distincts (voir l'illustration ci-dessous).

Vous devez choisir HDMI pour le paramètre "DVI" dans le menu AUDIO (voir la page 43).

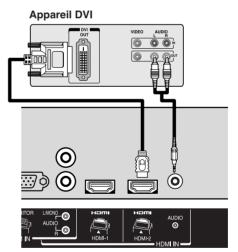

Panneau arrière du téléviseur

### Remarque:

HDMI1 IN peut aussi servir à raccorder un appareil DVI. Vous devez alors brancher les câbles audio à AUDIO L/R, pas à AUDIO.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.



# Raccordement d'un système audio analogique

Cette connexion permet d'utiliser des enceintes externes avec un amplificateur audio externe pour régler le volume du son.

### Pour régler l'audio:

Allumer le téléviseur et l'amplificateur stéréo.


Désactiver les enceintes incorporées au téléviseur (voir

« Désactivation des enceintes incorporées » à la page 42).

**Remarque:** Pour entendre le son lors de l'utilisation d'un amplificateur audio externe, le volume du téléviseur et de l'amplificateur doit être réglé à un niveau raisonnable.

Vous avez besoin de:

• un jeu de câbles audio standard

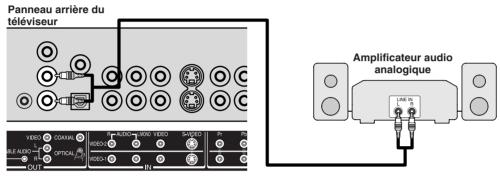

# Raccordement d'une chaîne audio numérique à son ambiophonique numérique intégré

Les deux sorties audio numériques du téléviseur émettent un signal Dolby\* Digital DOLDOLDY ou un signal PCM (modulation par impulsion-code) à 2 canaux mélangés pour l'usage avec un décodeur Dolby Digital externe ou un autre système audio externe avec des entrées audio optiques ou coaxial.


Amplificateur AV à son ambiophonique numérique intégré

Vous avez besoin de:

un câbles audio optique ou coaxial

### Remarque:

Reportez-vous aussi au manuel d'instructions de l'amplificateur audio.

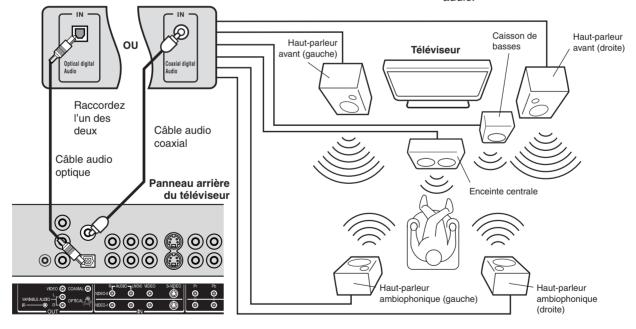

La prise COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT n'émet de l'audio numérique qu'au cours des émissions numériques contenant de l'audio numérique. Pour entendre le son d'émissions analogiques, vous devez également brancher des câbles audio analogiques entre les prises L/R ANALOG AUDIO et les entrées du récepteur. Consultez le manuel d'instructions de votre récepteur pour déterminer le meilleur moyen de commuter entre les signaux analogiques et numériques.



Vous pouvez utiliser la borne IR OUT du téléviseur (intercommunication infrarouge) pour faire fonctionner à distance (par le biais du téléviseur) de nombreux appareils télécommandés par infrarouge (comme un magnétoscope ou un lecteur DVD Toshiba télécommandé par infrarouge) compris dans une chaîne audio-vidéo ou un meuble semblable. Sans la connexion IR, l'appareil devrait alors être visible pour le faire fonctionner à distance.


### Pour raccorder le câble blaster IR:

- 1. Situer le détecteur infrarouge à l'avant de l'appareil. Ce détecteur est indiqué sur certains appareils\* (voir la note à la droite.)
- 2. Aligner l'une des baguettes du câble blaster IR à environ 1 pouce du détecteur infrarouge sur le panneau avant de l'appareil et le fixer en utilisant un adhésif à double face.
- 3. Brancher le câble blaster IR dans l'une des bornes IR OUT du téléviseur.

### Pour contrôler le appareil:

Pointer la télécommande du téléviseur (programmée pour faire fonctionner l'appareil; voir pages 18, 19) ou la télécommande de l'appareil à l'avant du téléviseur et appuyer sur la touche de la fonction voulue.

Le signal passe de la télécommande par le téléviseur vers l'appareil au moyen du câble blaster IR.

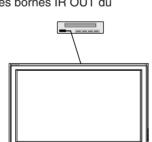



Vous aurez besoin de:

- un câble blaster IR (Un câble transmetteur IR)(prise mono de 3.5mm mini)
- selon le cas, d'autres câbles audiovidéo pour raccorder l'appareil (ou les appareils) au téléviseur (voir pages 7 à 15)

- Si vous ne pouvez pas localiser le détecteur infrarouge de l'appareil
- 1. Mettre l'appareil hors circuit.
- Commencer au coin inférieur gauche de l'appareil, placer l'extrémité de la télécommande de l'appareil (avec émetteur infrarouge) afin qu'il touche la partie avant de l'appareil et appuyer sur POWER. (Ne pas utiliser la télécommande du téléviseur pour cette étape.)
- 3. Si l'appareil est mis en marche, le point auquel la télécommande a touché l'appareil est l'emplacement du détecteur.
- 4. Si l'appareil n'est pas mis en marche, déplacer la télécommande légèrement vers la droite et appuyer une nouvelle fois sur POWER.
- 5. Répéter l'étape 4 jusqu'à ce que vous localisiez le détecteur infrarouge de l'appareil.

### Remarque:

Si vous utilisez la télécommande de l'appareil pour faire fonctionner ce dernier, vous devez aussi utiliser la télécommande du téléviseur pour faire fonctionner ce dernier.


# Branchement d'un PC (ordinateur personnel)

Cette connexion vous permet d'utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur

Avant de brancher un PC au téléviseur, ajustez la résolution et la fréquence de rafraîchissement du PC d'après la table des "Modes d'affichage du moniteur" à la droite.

Pour brancher un PC au téléviseur, employez un câble d'ordinateur VGA analogique (15 broches) et un câble audio PC.


Réglez l'entrée vidéo en mode PC (voir "Sélection de l'entrée vidéo" à la page 31 et "Ajustement de l'image/audio en mode PC" à la page 45). Le téléviseur peut être employé comme le moniteur d'orninateur.

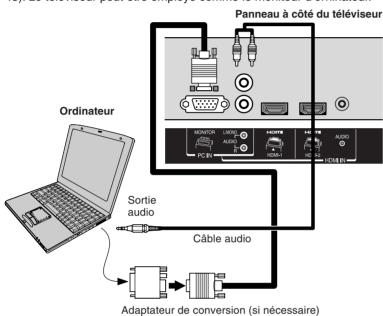

### Source d'alimentation

### Pour employer l'alimentation CA

- 1. Branchez le cordon CA sur l'entrée CA du téléviseur.
- 2. Connectez le cordon CA à une prise secteur.

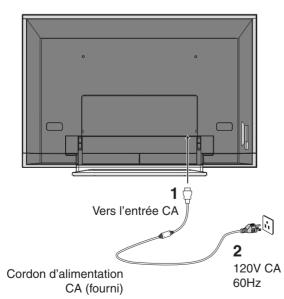

17

Vous aurez besoin de:

- un câble d'ordinateur VGA (15 broches)
- un câble audio PC

Modes	Modes d'affichage du moniteur								
<u>Mode</u>	<u>Résolution</u>	Taux de rafraîchissement							
VGA	640x480	60Hz							
WVGA	848x480	60Hz							
SVGA	800x600	60Hz							
XGA	1024x768	60Hz							
WXGA	1280x720	60Hz							
WXGA	1280x768	60Hz							
WXGA	1360x768	60Hz							

### Remarques:

- Certains modèles d'ordinateurs personnels (PC) ne peuvent pas être raccordés à ce téléviseur.
- Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs qui ont un connecteur compatible avec DOS/V mini D-sub à 15 épingles.
- L'affichage apparaÎt différemment au mode PC du TV.
- Si la sortie écran de votre PC correspond à une résolution WVGA ou WXGA comme l'indique le tableau ci-dessus (exemple: WXGA 1360 x 768), vous devez régler WVGA INPUT ou WXGA INPUT sur ON au menu de l'image du PC sur le téléviseur (voir page 45).



### REMARQUE: NE PAS RACCORDEZ UN PC PAR UNE DES ENTRÉES HDMI.

TOUJOURS utiliser le port VGA fourni pour raccorder un PC.

### AVERTISSEMENT EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR L'ÉCRAN À PLASMA

Évitez d'afficher des images fixes sur votre écran à plasma pendant des périodes prolongées. Des images fixes (immobiles) (incluant, mais non limitées aux fenêtres IDI/ IHI, sous-titrages, fenêtres de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la Bourse et sites Web) et des formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, peuvent se graver définitivement sur l'écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

### Remarque:

Assurez-vous de bien insérer la prise dans chaque cordon.

### AVERTISSEMENT:

- Ne pas utiliser un cordon d'alimentation autre que celui fourni. Cela pourrait provoquer des incendies, des chocs électriques ou des dommages.
- Ne pas utiliser avec une tension autre que la tension affichée. Cela peut provoquer des incendies, des chocs électriques ou des dommages.

### ATTENTION:

- En cas d'inutilisation prolongée de cette unité (p.ex, si vous êtes à l'extérieur en voyage), par mesure de sécurité, assurez-vous de débrancher l'unité de la prise secteur.
- Ne branchez ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Une électrocution pourrait s'ensuivre.
- Si vous avez besoin de remplacer le cordon CA fourni, contactez votre dépositaire autorisé Toshiba.





# Installation de votre téléviseur Utilisation de la télécommande

### Préparation de la télécommande

En plus de commander le téléviseur, la télécommande prend en charge la plupart des convertisseurs de câblodistribution, des démodulateurs, des magnétoscopes et des lecteurs DVD, sans égard à leur marque. La télécommande est préprogrammée pour actionner la plupart des démodulateurs, des magnétoscopes et des lecteurs DVD Toshiba. En vue de commander un appareil d'une autre marque (ou un appareil Toshiba pour lequel la télécommande n'est pas déjà programmée), vous devez d'abord programmer la télécommande. Voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres appareils" à la page suivante.

### Placement des piles dans la télécommande Pour placer les piles:

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.



2. Placez deux piles de type "AAA" dans le compartiment. Respectez les polarités + et -.



3. Refermez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande jusqu'à ce qu'il se verrouille.

### Remarque:

La télécommande de la TV peut commander ou non votre magnétoscope, votre lecteur DVD ou le convertisseur de câblodistribution. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil pour voir quelles fonctions sont disponibles. En outre, les télécommandes fournies avec le magnétoscope, le lecteur DVD et/ou le convertisseur de câblodistribution peuvent avoir des fonctions qui ne sont pas disponibles sur cette télécommande. Si vous souhaitez continuer à utiliser ces fonctions, vous pouvez utiliser la télécommande fournie avec le magnétoscope, le lecteur DVD et/ou le convertisseur de câblodistribution.

### Attention:

• Ne jetez jamais les piles au feu.


### Remarques:

- · Assurez-vous d'utiliser des piles de format AAA.
- Débarrassez-vous des piles dans un site désigné à cette fin.
- L'attention devrait être appelée sur les aspects environnementaux de la disposition des piles.
- Ne mélangez pas les différents types de piles ou combiner les piles utilisées avec les neuves.
- Si la télécommande ne fonctionne pas adéquatement, ou si la plage de fonctionnement devient réduite, remplacez les deux piles par des neuves.
- Si les piles sont vides ou si vous n'emploierez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles pour empêcher l'acide de pile de fuir sur le compartiment à piles.

### Utiliser la télécommande pour actionner vos autres appareils


Pour commander un convertisseur de câblodistribution/ récepteur satellite:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre convertisseur (voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres appareils" à la page suivante). Les touches qui se trouvent dans la partie grisée illustrée à la droite contrôlent le convertisseur de câblodistribution /récepteur satellite. Appuyez d'abord sur la touche CBL/SAT.

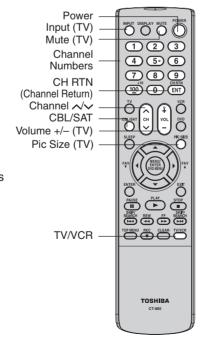

Pour contrôler un magnétoscope:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre magnétoscope (voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres appareils" à la page suivante). Les touches illustrées à droite permettent de contrôler le magnétoscope. Appuyez d'abord sur la touche VCR.

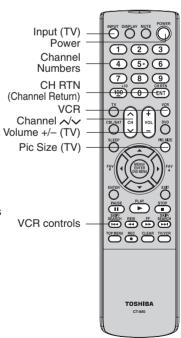


18

3X70710A\_Fr\_p18-24 18 3/7/06, 6:27 PM



### Pour contrôler un lecteur DVD:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre lecteur DVD (voir "Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres appareils" cidessous.) Les touches illustrées à droite permettent de contrôler le lecteur DVD. D'abord, appuyez sur "DVD".

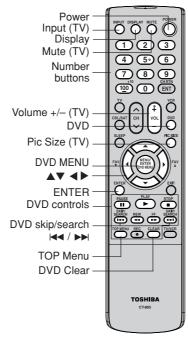

### Programmer la télécommande de manière à actionner vos autres appareils

Cette télécommande est pré-programmée pour contrôler les récepteur satellite. les magnétoscopes et les lecteurs DVD Toshiba. Pour contrôler des convertisseurs câblodistribution/récepteur satellite, des magnétoscopes ou lecteurs DVD d'une autre marque que Toshiba, vous devez suivre la procédure indiquée ci-après pour programmer votre télécommande.


- 1. Consultez le tableau de codes (sur la pages 20 et 21) pour trouver le code qui correspond à votre marque. S'il y a plus d'un code sur la liste, essayez chacun séparément jusqu'à ce que vous trouviez celui qui marche.
- 2. Si vous reprogrammez la télécommande pour utiliser votre:
  - Convertisseur de câblodistribution/récepteur satellite: Appuyez sur "CBL/SAT".
  - Magnétoscope: Appuyez sur "VCR".
  - Lecteur DVD: Appuyez sur "DVD".
- 3. Tout en gardant la touche DISPLAY enfoncée et appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de code à 3 chiffres qui correspond à la marque de votre convertisseur câblodistribution/ récepteur satellite, magnétoscopes ou lecteurs DVD.
- 4. Pointez la télécommande sur le convertisseur de câblodistribution/récepteur satellite, magnétoscopes ou lecteurs DVD et appuyez sur POWER pour tester le numéro de code.
  - Si le magnétoscopes ou le convertisseur se met en marche, cela signifie que vous avez entré le bon numéro.
  - Si le magnétoscopes ou le convertisseur ne répond pas à la télécommande, vous avez dû entrer le mauvais numéro. Répétez les étapes 1 à 4 avec un autre numéro de code.
- 5. Appuyez sur "TV" pour contrôler le téléviseur.

Pour una	utilisation	futura	inecrivez	las codas	מוום	VOLIC	21/07	utilicác
roui une	uliiisalion	iuluie,	IIISCIIVEZ	ies codes	que	vous	avez	utilises

Code convertisseur câblodistribution/récepteur satellite\_

Code magnétoscope\_


Code lecteur DVD\_

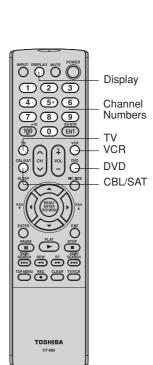

### Remarques:

- À l'expédition de l'usine, la télécommande est réglée pour contrôler votre téléviseur.
- Chaque fois que vous remplacez les piles, vous devez reprogrammer la télécommande.
- Certains magnétoscopes récents peuvent fonctionner avec l'un ou l'autre des deux codes. Ces magnétoscopes ont un commutateur qui possède le label "VCR1/ VCR2." Si votre magnétoscope possède ce type de commutateur, il se peut qu'il ne réponde à aucun des numéros de code indiqués pour la marque de votre magnétoscope. Dans ce cas, placez le commutateur sur l'autre position (VCR1 ou VCR2) et reprogrammez la télécommande.




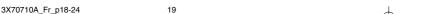







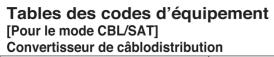

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
ABC	061, 062, 063, 082,	Jerrold	062, 069, 071, 082,	Scientific Atlanta	063, 078, 079, 080,
	084, 087, 091, 092,		086, 089, 091, 096	_	088, 098, 101, 105
	096, 098	Magnavox	072, 096	Sears	095
Archer	065, 092, 097, 099	Memorex	091, 092, 104	Signature	062
Cableview	064, 094	Multi Canal	090	Signature 2000	096
Century	092	Novavision	101	Sprucer	081, 085
Citizen	090, 092, 097	Panasonic	081, 083, 085	Starcom	069, 082, 087, 096,
Contec	083, 085, 086, 088,	Philco	087		103, 104
	093, 098	Philips	066, 067, 068, 070,	Stargate	069, 090
Diamond	093	-	072, 073, 074, 075,	Sylvania	095, 100
Eagle	091		091, 092	TeleView	090
GE	061, 062	Pioneer	076, 077	Texscan	100
Gemini	069, 070, 094	Proscan	061, 062	Tocom	071, 084, 085
General Instruments	062, 089, 096	Radio Shack	092, 097, 099	U. S. Electronics	087, 096, 098
Hamlin	093	RCA	064, 081	United Cable	082
Hitachi	062, 095, 096	Realistic	065	Universal	065, 092, 097, 099,
Jasco	097	Recoton	102		102, 103
		Samsung	077, 090	Wards	096

### Récepteur satellite

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code		
Alphastar	038, 059	Hughes Network	019	Realistic	030		
Chaparral	034	Systems		Samsung	059		
DISH Network	057	Intersat	048	Sony	014, 055		
Drake	020, 040, 044, 046,	Janeil	027	Star Choice	057		
	050, 053	JVC	017, 057	Star Trak	025, 026, 037, 054		
Echostar	018, 041, 051	Kenwood	029	STS	024		
Express Vu	057	Magnavox	060	Toshiba	000, 001, 002, 003,		
Fujitsu	027	Optimus	058		004, 005, 006, 007,		
GÉ	008, 009, 013	Pansat	036, 052		020, 031, 056		
General Instruments	010, 011, 012, 022,	Primestar	015, 042	Uniden	021, 028, 030, 032,		
	023, 031, 049	Proscan	008, 009, 013		035, 039, 043, 045,		
Hitachi	033	Radio Shack	022, 023, 030		047, 058		
Hughes	033	RCA	008, 009, 013, 016	Zenith	027		

# [Pour le mode VCR]

Magnetoscope						
Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	
Admiral	049	Fuji	004, 041	Marantz	005, 006, 007, 012,	
Aiko	019	Funai	018, 073		014, 026, 053, 067	
Aiwa	018	Garrard	018	Memorex	007, 009, 010, 016,	
Akai	003, 004, 037, 038,	GE	001, 002, 009, 040,		018, 034, 049, 063,	
	039, 058, 069		042, 048, 056		065, 066, 068, 075,	
Audiovox	010	Go Video	056, 059, 061, 081		079	
Bell & Howell	007, 068	Goldstar	005, 010, 014, 054,	MGA	020, 028, 039	
Broksonic	008, 017		056, 065, 067	MGN	056	
Calix	010	Gradiente	018, 065	Minolta	024, 025, 035, 063	
Carver	026	Harman Kardon	005	Mitsubishi	020, 024, 025, 028,	
CCE	019	Hitachi	024, 025, 035, 037,		039, 043, 065	
Citizen	009, 010, 011, 012,		042, 063, 070, 080	Montgomery Ward	049	
	013, 014, 015, 019,	JBL	076	Motorola	049	
	057, 073	JC Penney	005, 006, 007, 008,	MTC	009, 046, 061	
Colortyme	005		009, 010, 023, 024,	Multitech	009, 012, 018	
Craig	009, 010, 016, 061,		025, 026, 035, 056,	NEC	005, 006, 007, 012,	
Curtia Mathas	065, 079	Jensen	061, 063, 065 024, 025, 037		014, 037, 043, 053, 054, 067, 070	
Curtis Mathes	001, 005, 009, 012, 014, 040, 048, 053,	JVC	005, 006, 007, 014,	Nikko	010	
	056, 057	300	037, 043, 062, 063,	Noblex	009	
Daewoo	011, 013, 015, 017,		068. 082	Optimus	010, 049, 065	
Dacwoo	018, 019, 057, 078	Kenwood	005, 006, 007, 012,	Optonica	031	
Daytron	078	Ronwood	014, 037, 043, 053,	Orion	054, 057, 062, 065,	
Denon	063		068, 071	011011	068, 072	
Dimensia	001, 048	Kodak	010	Panasonic	036, 045, 046, 057,	
Electrohome	010, 020, 065	LG	010		061, 072, 079	
Emerson	003, 008, 010, 011,	Lloyds	053, 073, 079	Pentax	012, 024, 025, 035,	
	017, 018, 020, 028,	Logik	061		042, 053, 063	
	039, 054, 057, 062,	LXĬ	010	Pentex Research	014	
	065, 068, 072	Magnasonic	061, 065, 078	Philco	026, 027, 063	
Fisher	007, 016, 021, 022,	Magnavox	026, 027, 034, 044,	Philips	026, 031, 044, 057	
	023, 057, 064, 068,		057, 061, 072	Pioneer	006, 024, 043, 055	
I	070, 071, 079	I				



### Magnétoscope (Suit)

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Portland	012, 013, 015	Sanyo	007, 009, 016, 054,	Tashiko	010
Proscan	001, 002, 048	,	064, 068, 071, 075,	Tatung	037
Proton	061		079, 085	Teac	018, 029, 037
Quasar	045	Scott	008, 011, 017, 028,	Technics	036
Radio Shack	010, 031, 065		030, 057, 065, 072	Teknika	010, 018, 065
Radio Shack/	007, 009, 010, 016,	Sears	007, 010, 016, 021,	Toshiba	000, 011, 021, 023,
Realistic	018, 020, 021, 022,		022, 023, 024, 025,		024, 028, 030, 039,
	031, 049		035, 053, 057, 063,		057, 074, 078, 079
Radix	010		064, 065, 068, 071,	Totevision	009, 010, 065
RCA	001, 002, 003, 009,		075, 079	Unitec	073
	024, 025, 029, 035,	Sharp	013, 020, 031, 049,	Unitech	009
	040, 042, 045, 048,		051, 060, 066	Vector Research	005, 006, 011, 012,
	055, 056, 063, 071,	Shintom	004, 025, 032, 061		053
	083	Signature	049	Video Concepts	005, 006, 011, 012,
Realistic	007, 009, 010, 011,	Signature 2000	075		039, 053
	016, 018, 020, 021,	Singer	047, 061	Wards	009, 010, 011, 016,
	022, 031, 049, 051,	Sony	004, 032, 033, 041,		018, 020, 024, 025,
	056, 060, 065, 075,		052, 058, 070, 074,		031, 035, 049, 051,
	079		076, 077, 080		056, 057, 060, 065,
Ricoh	047	STS	035		066, 079
Runco	034	Sylvania	018, 026, 027, 028,	White Westinghouse	073
Samsung	009, 011, 038, 056,		044, 072	XR-1000	018
	073, 084	Symphonic	018, 051, 053, 073,	Yamaha	005, 006, 007, 014,
Sansui	006, 037, 043, 061		079		037, 053
		Tandy	007	Zenith	004, 032, 034, 041, 047, 069, 086

### Combiné TV/VCR

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Action	078	Precision	078	Toshiba	057
GE	059, 062	Quasar	065	Zenith	065
Goldstar	065	Realistic	079	Totevision	009, 010, 065
Panasonic	065	Sony	074		

### [Pour le mode DVD] Lecteur DVD

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Aiwa	006, 015	Kenwood	037	Sampo	060
Apex	016, 017	Konka	008, 009	Samsung	061, 062, 086, 090
BOSE	097	Magnavox	004, 038	Sansui	073
Broksonic	018	Memorex	039	Sanyo	063, 091
Clarion	019	Mintek	040	Sharp	064, 067
Classic	020	NAD	026	Sherwood	074
Daewoo	021	Nakamichi	041	Sony	011, 012, 065, 066,
Denon	022, 023, 024, 025	Norcent	043		068, 069, 070
Emerson	026, 027	Onkyo	044	Sylvania	027
Fisher	028	Oritron	058	Teac	071
Funai	027	Panasonic	010, 045, 046, 047,	Technics	072
GE	001, 029, 030		048, 049, 050	Techwood	075
Go Video	087	Philips	004, 051	Toshiba	000, 013, 076, 077,
GPX	031	Pioneer	052, 053, 054, 055		078
Hitachi	005, 032, 033, 034,	Proscan	001, 056	Yamaha	079, 080, 081
	035	Qwestar	057, 058	Zenith	014, 082, 092
JVC	003, 007, 036, 042, 088	RCA	001, 002, 059, 089		

### **Lecteur portable DVD**

Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
Aiwa Audiovox	093 094, 095	Panasonic	024, 096, 099	RCA	098

### HTIB

	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code	Marque	Numéro de code
[	_asonic	083	Panasonic	084	Venturer	085

### [Pour les modes VCR et DVD ] Combiné DVD/VCR

0011101110	Combine D VD/ VCII								
Marque	Code DVD	Code VCR	Marque	Code DVD	Code VCR				
Go Video JVC RCA	081 082 083	087 088 089	Samsung Sanyo Zenith	084 085 086	090 091 092				
11070	000	003	21	000	002				







INPUT choisit la source d'entrée vidéo (page 31)

DISPLAY affiche les informations d'état à l'écran (page 44)

**MUTE** coupe le son (page 41)

POWER allume et éteint le téléviseur

CHANNEL NUMBERS choisit une chaîne directement (page 25)

CH RTN retourne au chaîne précédente (page 25)

TV passe au mode Télévision

**CBL/SAT** passe au mode Convertisseur câblodistribution/Récepteur satellite (page 18)

CH ∧√ passe aux chaînes programmées (page 24)

VOL + / - règle le volume

VCR passe au mode Magnétoscope (page 18)

DVD passe au mode Lecteur DVD (page 19)

**SLEEP** programme la TV pour qu'elle s'éteigne à l'heure définie (page 32)

**PIC SIZE** fait défiler les cinq tailles de l'image: Natural, TheaterWide 1, TheaterWide 2, TheaterWide 3 et Full (page 33)

**MENU/ENTER** permet accès aux menus de programmation, et enregistre les informations programmées (page 23)

FAV ▲/ ▼ (Favorite Channels) passe aux chaînes préférées (page 25)

**EXIT** sort de la programmation des menus (page 23)

DVD MENU accède au menu DVD

PAUSE arrête momentanément la bande magnétoscopique/DVD

PLAY lecture d'une vidéocassette/DVD

STOP arrêt d'une vidéocassette/DVD

DVD SKIP/SEARCH ◄◄ ▶> saute un chapitre du DVD

REW réembobine/recule une vidéocassette/un DVD


FF fait avancer une vidéocassette/DVD

TOP MENU accède au menu TOP du DVD

REC enregistrement d'une vidéocassette


CLEAR efface les données d'entrée du mode de réglage du DVD

**TV/VCR** alterne entre le téléviseur et le magnétoscope pendant un enregistrement

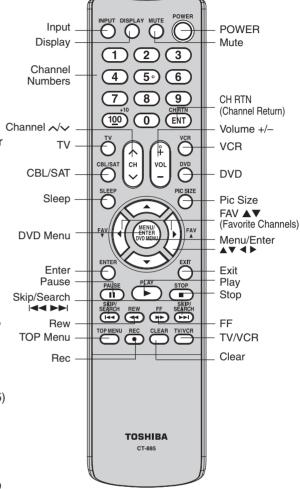

### La portée efficace de la télécommande

- Pointez la télécommande sur le capteur du téléviseur (reportez-vous à l'illustration) et appuyez sur les touches pour la faire fonctionner.
- Utilisez la télécommande dans un angle de 30 degrés de chaque côté du capteur, jusqu'à une distance d'environ 16 pieds (5 mètres).

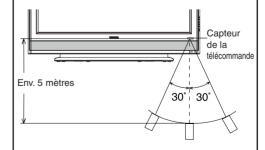



# Réglage du démarrage

La fonction RÉGLAGE DU DÉMARRAGE apparaît lors de la première mise sous tension du téléviseur et vous permet de sélectionner la langue des menus, de spécifier les paramètres TV/CABLE et de programmer automatiquement les canaux.

IMPORTANT: Assurez-vous que le téléviseur est raccordé à l'antenne ou au système de câblodistribution.

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur POWER pour allumer le téléviseur. La fonction de RÉGLAGE DU DÉMARRAGE démarre et le menu de réglage de la Langue apparaît à l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue voulue, puis appuyez sur ENTER.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "TV" ou "CABLE", puis appuyez sur ENTER.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner START, puis sur ENTER: ceci lance AUTO SETUP.

### Remarque:

Pour annuler la configuration et retourner à l'écran normal du téléviseur, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner CANCEL, puis sur ENTER.

- 5. À la fin de AUTO SETUP, l'écran normal du téléviseur s'affiche. *Remarque:* 
  - AUTO SETUP, la configuration automatique des canaux, peut prendre 15–30 minutes selon votre service de câblodistribution régional.
  - Pour annuler AUTO SETUP et retourner à l'écran normal du téléviseur, appuyez sur EXIT.

Après avoir placé les piles et programmé la télécommande, il faut effectuer certains pré-réglages préférentiels sur votre téléviseur en utilisant le menu. Vous pouvez accéder au menu avec les touches de la télécommande.

- Lorsque vous effectuez une sélection dans le menu, les modifications s'effectuent immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur MENU ou EXIT pour voir ces modifications.
- Après 1 minute, le menu se ferme automatiquement à l'écran si vous ne sélectionnez pas quelque chose. Les modifications seront toujours sauvegardées.
- Lorsque vous avez terminé la programmation des menus, appuyez sur EXIT.

### Choix de la langue d'affichage

Vous pouvez choisir parmi les trois langues suivantes (Anglais, Français et Espagnol) pour l'affichage à l'écran. Les menus et les messages de réglage apparaîtront dans la langue de votre choix.

### Pour sélectionner une langue:


- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.



 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LANGUAGE.



23

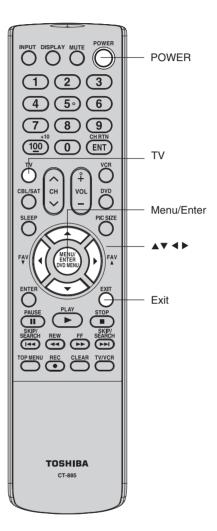

### Remarque:

La position et la dimension du menu à l'écran peuvent changer selon certains formats de programme (tel que 1080i ou 720p.)

### Remarque:







### Mémorisation de nouvelles chaînes

Lorsque vous appuyez sur CH ∧ ou ∨, votre téléviseur s'arrête uniquement sur les chaînes enregistrées dans la mémoire de chaînes du téléviseur. Suivez la procédure indiquée ci-dessous et sur la page suivante pour programmer toutes les chaînes actives dans la mémoire

### Programmation automatique des chaînes


Votre téléviseur peut détecter automatiquement toutes les chaînes actives et les stocker dans sa mémoire. Une fois que le téléviseur a mémorisé automatiquement les chaînes, vous pouvez supprimer ou ajouter en mode manuel.

### Pour ajouter des chaînes automatiquement:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
   Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu SETUP

SETUP

- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la sélection TV/CABLE soit mise en surbrillance.
- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance soit TV, soit CABLE, selon ce que vous souhaitez utiliser.

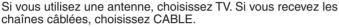

- 5. Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que la sélection CH PROGRAM soit mise en surbrillance.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour commencer à programmer les chaînes. Le téléviseur passera automatiquement par tous les canaux TV ou CABLE (selon ce que vous avez sélectionné), et mémorisera tous les chaînes actives. Alors que le téléviseur passe par toutes les chaînes, le message "PROGRAMMING NOW PLEASE WAIT" apparaît.
- Lorsque la programmation des canaux est terminée, le message "COMPLETED" apparaît.
- 8. Appuyez sur CH \( \sqrt{ou} \sqrt{ou} \sqrt{ou risualiser les chaînes programmées.} \)

### Ajout et suppression des chaînes en mode manuel Après avoir programmé automatiquement les chaînes, vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des chaînes spécifiques.

### Pour ajouter ou supprimer manuellement des chaînes:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu SETUP.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance ADD/ERASE.
- Appuyez sur ▶ pour afficher le menu ADD/ERASE.
- 5. Sélectionnez le canal à mémoriser ou à supprimer avec ▲ ou ▼. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner soit ADD, soit ERASE.



ENGLISH

LANGUAGE

- 6. Répétez l'étape 5 pour les autres canaux à ajouter ou à effacer, puis faites ENTER.
- 7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Pour ajouter un canal numérique que vous regardez:

Sélectionnez le canal que vouz désirez ajouter. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ADDING CHANNEL à l'étape 4 ci-dessus, puis

### Pour effacer tous les canaux de la mémoire de canaux:

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner CLEAR ALL à l'étape 4 ci-dessus, puis sur ▶. La mémoire de canaux est vidée de tous canaux. (Il demeure possible d'utiliser les touches numériques de la télécommande pour syntoniser un canal.)

### Modification des chaînes


Pour passer au chaîne programmée suivante:


Appuyez sur Channel ▲ / ▼ sur le téléviseur ou CH ✓/ sur la télécommande.

### Pour passer à une chaîne spécifique (programmée ou non programmée): Appuyez sur les touches numériques (0 à 9 et 100) sur la télécommande. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 125, appuyez sur 1, 2, 5.

### Pour passer à un canal numérique particulier:

Pressez les 3 premiers chiffres, ajoutez 100, puis terminez par les 3 derniers chiffres. Par exemple, pour sélectionner le canal 015-001, faites 0, 1, 5, 100, 0, 0, 1.

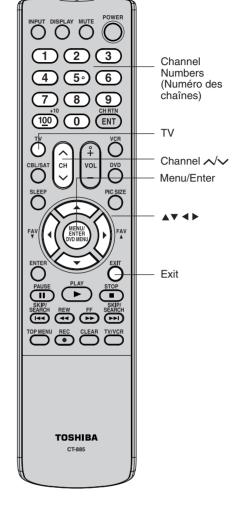

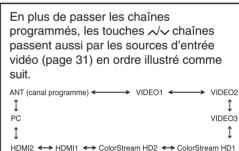

### Remarque:

Les canaux câblodistribués numériques peuvent être représentés par des numéros comportant un "tiret" (p. ex. 85-002.) Ces numéros de canal numérique ne correspondent peut-être pas aux numéros figurant dans la liste fournie par votre câblodistributeur. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement.

### Remarque:



## **Utilisation des fonctions** Réglage des chaînes Passage d'une chaîne à l'autre

Vous pouvez passer d'une chaîne à l'autre sans avoir à entrer un numéro de chaîne à chaque fois.

### Pour passer d'une chaîne à l'autre:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Sélectionnez la première chaîne que vous souhaitez visualiser.
- 3. Sélectionnez une deuxième chaîne à l'aide des touches numériques (0 à 9, 100).
- 4. Appuyez sur CH RTN (retour à la chaîne précédente). La chaîne précédente s'affichera.

Chaque fois que vous appuyez sur CH RTN, le téléviseur fera la navette entre les deux chaînes.

### Programmation de vos chaînes préférées

Vous pouvez pré-régler jusqu'à 12 de vos chaînes préférées en utilisant la fonction de programmation des chaînes préférées. Etant donné que cette fonction ne parcoure que vos chaînes préférées, cela vous permet de sauter les autres chaînes que vous ne regardez pas habituellement.

Vous pouvez toujours utiliser le Channel No pour parcourir tous les canaux que vous avez programmés dans la mémoire de votre téléviseur ou les touches numériques pour syntoniser directement un canal.

### Pour programmer vos chaînes préférées:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Sélectionnez le canal que vous souhaitez programmer.
- 3. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu OPTION
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance FAVORITE CH.



(®:ADJUST ENTER:SET

SET / CLEA

®:SELECT




- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance SET et appuyez sur
- 7. Appuyez sur EXIT pour effacer
- 8. Répétez les étapes 1 à 7 pour obtenir jusqu'à 12 chaînes.

### Pour sélectionner vos chaînes préférées:

Appuyez sur les touches FAV (chaîne préférée) ▲ / ▼ sur la télécommande pour sélectionner vos chaînes préférées. Les touches FAV ▲ / ▼ ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas programmé vos chaînes préférées.


### Pour supprimer vos chaînes préférées:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez supprimer.
- 3. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance FAVORITE CH.
- 5. Appuyez sur ▶ pour afficher le menu FAVORITE CH. SET/CLEAR sera mis en surbrillance.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance CLEAR.
- 7. Appuyez sur ENTER jusqu'à ce que "0" remplace le numéro de chaîne que vous souhaitez supprimer.
- 8. Appuyez sur EXIT pour effacer
- 9. Répétez les étapes 1 à 8 pour les autres chaînes.

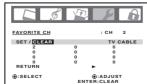



Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.

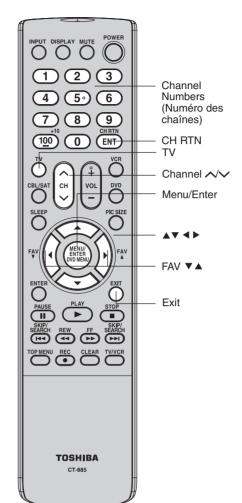





### **Utilisation du menu LOCKS**

Remarque: La fonction puce V est offerte pour le système de puce V des É.-U. seulement; le système du Canada n'est pas pris en charge.

Vous pouvez empêcher d'autres personnes de regarder certains programmes ou certaines chaînes grâce à la fonction de blocage PUCE-V.

### Sélection d'un code d'accès

Cependant, avant d'utiliser la fonction PUCE-V de verrouiller des programmes et des chaînes, vous devez sélectionner un code d'identification personnel.

Ce code d'accès que vous avez choisi permet de vous assurer que personne d'autre ne peut changer les limites que vous avez fixées.

### Pour sélectionner votre code d'accès et accéder aux menus LOCKS:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour mettre le menu LOCKS en surbrillance.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.



4. Utilisez les touches numériques (numéros des chaînes) (0 à 9) pour saisir votre code d'accès. Si vous accédez aux menus LOCKS pour la première fois, sélectionnez un nombre à 4 chiffres qui sera votre code d'accès. Appuyez sur ENTER.



 Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer, puis appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît. Si vous saisissez un mot de passé erroné, l'indication "ERROR" clignote pendant environ 4 secondes.




6. Vous pouvez maintenant activer le menu LOCKS. Veuillez vous reporter à la section "Se servant de la caractéristique PUCE-V" (au-dessous), "Pour bloquer les chaînes" (page 28), "Verrouillage des entrées vidéo" (page 28), "Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux)" (page 29) ou "Utilisation de la fonction de blocage des touches" (page 29).

### Pour changer votre code d'accès:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher LOCKS menu.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- 4. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance NEW PASSWORD et appuyez sur ► pour afficher le menu NEW PASSWORD.
- 6. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir un nouveau code. Appuyez sur ENTER.
- Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer, puis appuvez sur ENTER.
- 8. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.



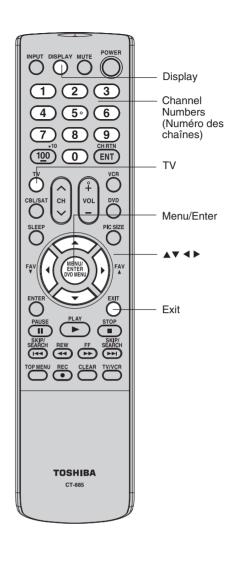

### Remarque:

Si vous avez oublié votre code d'accès, appuyez sur DISPLAY quatre fois en cinq secondes, pendant que le téléviseur est en mode de saisie du mot de passe. Cette fonction vous permet de réinitialiser votre mot de passe.

### Remarque:



### Se servant de la caractéristique PUCE-V

La Motion Picture Association of America (MPAA) utilise un système de classification ayant pour but d'évaluer le contenu des films. Les télédiffuseurs emploient aussi un système de classification pour qualifier le contenu d'émissions télévisées. Le contrôle parental TV et FILM fonctionne avec la fonction PUCE-V et vous permettent de bloquer les programmes selon les paramètres de contrôle parental que vous avez définis.

# Utilisation de la fonction PUCE-V afin de bloquer les programmes par un système de classification:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu LOCKS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès. Appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance V-CHIP.
  - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance ON afin d'activer fonction V-CHIP pour le blocage des programmes par un système de classification.



(a):ADJUST

OFF / TV-Y / TV-Y7 / TV-G TV-PG / TV-14 / TV-MA

V-CHIP V-CHIP SET V-CHIP SET (DTV)

(e):SELECT

- Appuyez sur 

  ou

  pour mettre en surbrillance OFF afin de
  désactiver la fonction V-CHIP pour le blocage des programmes
  par un système de classification.
- 6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance V-CHIP SET. Puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu V-CHIP SET.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance TV RATING.
   Appuyez ensuite sur ◀ ou ▶ pour afficher le contrôle souhaité.

OFF: Aucun réglage pour TV

RATING

TV-Y: Tous les enfants TV-Y7: Enfants de plus de 7

ans


TV-G: Programme pour


enfants

TV-PG: Assistance des parentsTV-14: Adolescents de plus de 14 ansTV-MA: Adolescents de plus de 17 ans

- Dans le cas de TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA, appuyez sur DISPLAY pour connaître le niveau. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur voulue. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir "ON" ou "OFF", puis appuyez sur ENTER.
- 8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MOVIE RATING. Puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu RATING SET. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le contrôle souhaité, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner ON ou OFF.
  - Ġ : Tous les âges
  - PG: Assistance parentale
  - **PG-13:** Assistance parentale, moins de 13 ans
  - R : Moins de 17 ans, assistance parentale conseillée
  - **NC-17:** Plus de 17 ans
  - X : Adultes seulement
- Une fois la sélection du contrôle terminée, appuyez sur la touche EXIT pour retourner à l'écran de départ.

Lorsque vous souhaitez visualiser un programme bloqué, un message apparaît avec la liste complète des classes de programme bloquées. Le programme peut toujours être visionné si vous appuyez sur la touche MUTE et que vous saisissez votre code d'accès afin de passer outre le blocage de manière temporaire.

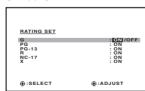

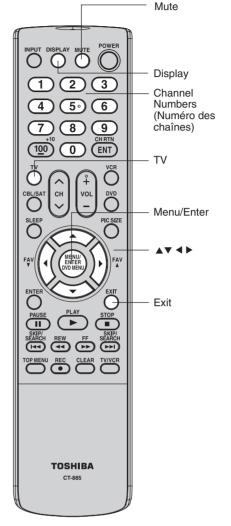

- Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.
- Vous pouvez utiliser la fonction V-CHIP SET (DTV) (puce V (TV numérique)) lorsque votre téléviseur reçoit la radiodiffusion numérique avec le nouveau système de classification.

27

3X70710A\_Fr\_p25-32

27

3/7/06, 6:28 PM

Remarque:



### Pour bloquer les chaînes

Avec la fonction CH LOCK, vous pouvez bloquer des chaînes spécifiques. Vous ne pourrez pas capter les chaînes bloquées à moins que vous effaciez les réglages. Vous pouvez décider de bloquer jusqu'à neuf chaînes télévisées et neuf chaînes du câble.

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV
- 2. Utilisez les touches numériques (0 à 9 et 100) pour afficher les chaînes télévisées que vous souhaitez bloquer.
- 3. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu LOCKS.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- 5. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- 6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CH LOCK puis appuyez sur ▶ pour afficher le menu CH LOCK.
- 7. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir une des options suivantes:
  - SET: pour choisir régler la chaîne qui doit être bloquée. Ensuite appuvez sur ENTER.
  - CLEAR: pour effacer toutes les chaînes de la liste des chaînes bloquées. Ensuite appuyez sur ENTER.
- 8. Répétez les étapes 1 à 7 pour

bloquer d'autres chaînes. Lorsque vous avez fini de bloquer des chaînes, appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. Si vous essayez de regarder une chaîne bloquée, le téléviseur ne la montrera pas mais montrera la chaîne la plus proche qui n'a pas été bloquée.

SET / CL

RETURN

⊕:SELEC1

### Pour débloquer des canaux:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu LOCKS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ affiche le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CH LOCK puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu CH LOCK.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance CLEAR et effacer tous les canaux de la liste des chaînes bloquées. Appuyez sur ENTER.
- 7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Verrouillage des entrées vidéo

Avec la fonction VIDEO LOCK, vous pouvez bloquer les sources d'entrées (VIDEO-1~3, ColorStream HD-1/2, HDMI-1/2, PC) et les canaux 3 et 4. Vous ne pourrez pas sélectionner les sources d'entrées avec la touche INPUT ou les touches Channel à moins que vous effaciez les réglages.


### Pour paramétrer le blocage vidéo:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu LOCKS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance VIDEO LOCK.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner:
  - OFF : Permet de débloquer toutes les sources d'entrées vidéo.
  - VIDEO: Permet de bloquer
  - VIDEO-1~3, ColorStream HD-1/2, HDMI-1/2, PC • VIDEO +: Permet de bloquer VIDEO-1~3, ColorStream HD-1/2,
  - HDMI-1/2, PC, les chaînes 3 et 4. Cette option doit être utilisée si vous utilisez l'antenne pour lire une cassette vidéo.
- 7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Pour débloquer les entrées vidéo:


Sélectionnez OFF à l'étape 6 ci-dessus.



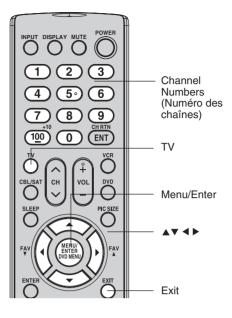

### Remarque:

Après avoir programmé le CH LOCK, changez les chaînes avant d'éteindre le téléviseur

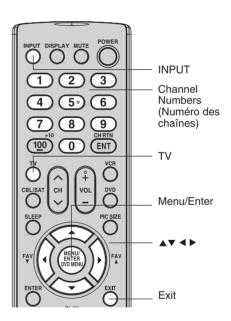

### Remarque:

Après avoir programmé VIDEO LOCK, changez les chaînes ou appuyez sur la touche INPUT avant d'éteindre le téléviseur.

### Remarque:

3/7/06, 6:28 PM








### Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux)

Avec la fonction GameTimer<sup>™</sup>, vous pouvez activer automatiquement la fonction VIDEO LOCK (réglage VIDEO) pour fixer une limite de temps pour montrer les jeux vidéo (30, 60, 90 ou 120 minutes).

### Pour régler la GameTimer:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu LOCKS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- 5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance GAME TIMER.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une limite de temps (30 minutes, 60 minutes, 90 minutes 120 minutes ou OFF).
- 7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. Une fois que la GAME TIMER a été programmée, l'affichage apparaîtra rapidement toutes les dix minutes pour vous rappeler que la GAME TIMER est en cours de fonctionnement.

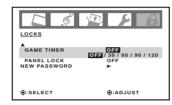

Lorsque l'heure programmée est atteinte, le téléviseur passe automatiquement d'une chaîne à l'autre et passe en mode VIDEO LOCK.

# Pour désactiver la GameTimer (minuterie jeux et débloquer VIDEO LOCK):

Réglez VIDEO LOCK sur OFF (voir "Verrouillage des entrées vidéo" à la page 28).

### Utilisation de la fonction de blocage des touches

Vous pouvez verrouiller les contrôles du panneau latéral droit pour empêcher la modification accidentelle de vos paramètres (par les enfants, par exemple.) Lorsque le verrouillage du panneau est en position ON, aucun des touches du panneau latéral (à l'exception de l'interrupteur) ne fonctionne.

### Pour verrouiller les contrôles du panneau latéral droit:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu LOCKS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- 4. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre code d'accès puis appuyez sur ENTER. Le menu LOCKS apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PANEL LOCK puis appuyez sur ◀ ou ► pour mettre ON en surbrillance.

Si vous appuyez sur une touche du panneau supérieur, le message "NOT AVAILABLE" apparaît.



# Pour déverrouiller les contrôles du panneau latéral droit en utilisant les menus:


Sélectionnez OFF à l'étape 5 ci-dessus.

# Pour déverrouiller les contrôles du panneau latéral droit en utilisant les contrôles du téléviseur:


Maintenez enfoncé la touche VOLUME ◀ sur le panneau latéral du téléviseur pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le message "PANEL LOCK: OFF" apparaisse à l'écran.

### Remarque:

Vous pouvez utiliser ce téléviseur à écran à plasma pour des jeux vidéo. Cependant, certains jeux qui utilisent des manettes de type « pointeur optique » pour tirer sur des cibles à l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur à écran à plasma.

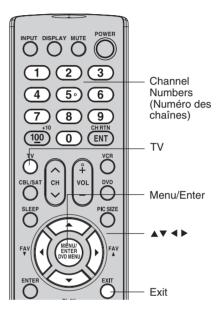

### Paneau latéral téléviseur

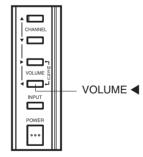

### Remarque:





3X70710A\_Fr\_p25-32




### Attribution d'un nom aux différentes chaînes

Les noms des canaux apparaissent au-dessus de l'affichage à l'écran du numéro de canal chaque fois que vous allumez le téléviseur, sélectionnez un canal ou pressez la touche DISPLAY. Un numéro de canal se compose des quatre caractères de votre choix.

### Pour créer des noms de chaînes:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Sélectionnez une chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom.
- Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶
  jusqu'à ce que le menu OPTION
  apparaisse.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CH LABEL.
- Appuyez sur ▶ pour afficher le menu CH LABEL. SET/CLEAR sera mis en surbrillance.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance SET, puis appuyez sur ENTER.
- 7. Appuyez sur ENTER pour mettre en surbrillance LABEL.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ à répétition jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. Appuyez sur ENTER.

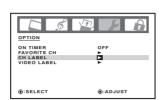






### Remarque:


Le caractère changera comme suit.

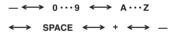

- Répétez l'étape 8 pour entrer le reste des caractères.
   Si vous voulez laisser un blanc dans le nom, vous devez choisir un espace vide dans la liste des caractères. Sinon, un tiret apparaîtra dans cet espace.
- 10. Répétez les étapes 1 à 9 pour les autres chaînes. Vous pouvez affecter une étiquette à chaque chaîne.
- 11. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.


### Pour supprimer les noms des canaux:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Syntonisez le canal dont vous voulez effacer le nom.
- Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CH LABEL.
- 5. Appuyez sur ▶ pour afficher le menu CH LABEL. SET/CLEAR sera mis en surbrillance.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance CLEAR.
- 7. Appuyez sur ENTER.
- 8. Répétez les étapes 1 à 7 pour supprimer le nom des autres chaînes.

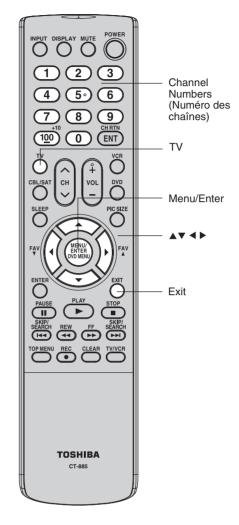

### Remarque:

Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.



30



### Sélection de l'entrée vidéo

Appuyez sur INPUT pour afficher un signal provenant d'un autre appareil raccordé à votre téléviseur, comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD. Sélectionnez ANT, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, ColorStream HD1,

ColorStream HD2, HDMI1, HDMI2 ou PC, suivant les prises d'entrée utilisées pour la connexion de ces appareils (voir "Branchement de votre téléviseur" à la page 8).



Une pression sur la touche INPUT de la télécommande affiche la source du signal courant (appuyez de nouveau sur INPUT ou 0-8 pour la modifier)

```
ANT (canal programmé) \longleftrightarrow VIDEO1 \longleftrightarrow VIDEO2 \longleftrightarrow VIDEO3 \updownarrow PC \longleftrightarrow HDMI2 \longleftrightarrow HDMI1 \longleftrightarrow ColorStream HD2 \longleftrightarrow ColorStream HD1
```

### Étiquetage des sources d'entrée vidéo

La fonction d'étiquetage vidéo vous permet d'étiqueter chaque source d'entrée de votre téléviseur, à partir de la liste d'étiquettes présélectionnées suivante:

: Utilise le nom d'étiquette par défaut

VCR : Magnétoscope DVD : Lecteur DVD DTV : Décodeur de DTV

SAT : Démodulateur/décodeur satellite CBL : Décodeur de TV câblodistribution

**HD** : Appareil HDMI

### Pour étiqueter les sources d'entrée vidéo:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu OPTION.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence l'option VIDEO LABEL.
- 4. Appuyez sur ▶ pour afficher le menu VIDEO LABEL.
  5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre er évidence la source vidéo dont vous désirez modifier l'étiquette.
- 6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'étiquette désirée.
- 7. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.



### Réglage de l'horloge

Vous devez régler l'heure avant de pouvoir programmer la minuterie MARCHE.

### Réglage de l'horloge:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CLOCK SET, puis sur ▶.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler les MONTH, puis sur ▼.
- Réglez le jour, l'année et l'heure de la même façon qu'à l'étape 4.
   Après avoir réglé l'horloge, celle-ci démarre automatiquement.
- 6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.





31


Veuillez noter ce qui suit concernant la sélection de les sources HDMI1 et HDMI2:



### REMARQUE: NE PAS RACCORDEZ UN PC PAR UNE DES ENTRÉES HDMI.

TOUJOURS utiliser le port VGA fourni pour raccorder un PC.

Pour plus de détails, voir la page 14, "Branché un appareil HDMI™ ou DVI" et la page 17 "Branchement d'un PC".

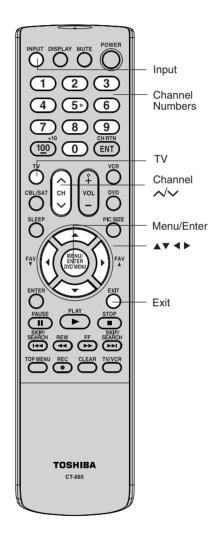

### Remarque:

Après une panne de courant ou une coupure de l'alimentation, les réglages de l'horloge sont perdus.

### Remarque:



# Pour régler l'heure de mise sous tension

Cette fonction vous permet de programmer le téléviseur pour qu'il s'allume automatiquement à l'heure définie. Si vous programmez l'heure de mise sous tension sur "DAILY", le téléviseur s'allumera tous les jours à la même heure sur la même chaîne jusqu'à ce que vous effaciez l'heure de mise sous tension.

# Pour régler l'heure de mise sous tension: (Exemple: Mise sous tension du téléviseur sur la chaîne 2 à 06h30 du matin)

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Réglez l'horloge, si vous ne l'avez pas encore fait (voir page 31).
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance ON TIMER.
- Appuyez sur 

  ou 

  pour mettre en surbrillance SET, puis
  ENTER. ON TIMER apparaisse. Appuyez sur 

  pour régler
  l'horloge.
- 6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure puis sur ▶.



- 7. Réglez les minutes et la chaîne comme il convient en suivant la procédure indiquée à l'étape 6.



9. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Pour annuler la mise sous tension de la minuterie:

Sélectionnez CLEAR à l'étape 8 ci-dessus.

# Programmation de l'arrêt différé (SLEEP)

La minuterie d'arrêt différé vous permet d'éteindre automatiquement le téléviseur à l'heure définie.

### Pour régler la minuterie d'arrêt différé:

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP de la télécommande pour programmer l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre. L'heure affichée diminue de 10 minutes à chaque pression, c'est-àdire qu'elle comptera (0h00m, 0h10m, ...1h50m, 2h00m). Après la programmation de la durée avant l'arrêt différé, le chiffre affiché disparaît puis réapparaît temporairement toutes les dix minutes pour rappeler que cette fonction est activée.

### Pour vérifier la durée restante:


Appuyez une fois sur la touche SLEEP. Cette durée sera temporairement affichée.


### Pour désactiver cette fonction:

Appuyez de façon répétée la touche SLEEP jusqu'à ce que l'affichage indique "0h00m".

### Remarque:

Après une panne de courant ou une coupure de l'alimentation, les réglages de la minuterie sont perdus.

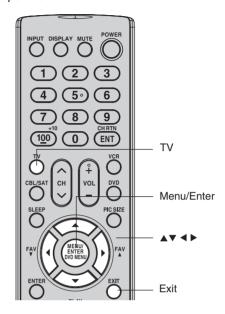

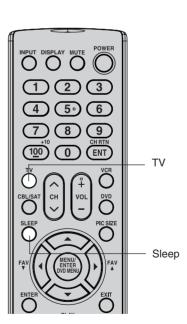

### Remarque:





# Visualisation des formats de l'image grand écran (pour les signaux 480i et 480p seulement)

Vous pouvez visualiser les formats de programme 480i et 480p dans différents formats d'image—Natural, TheaterWide 1, TheaterWide 2, TheaterWide 3, ou Full.

L'affichage de l'image varie en relation du format de l'émission que vous visionnez. Choisissez la grandeur de l'image qui correspond le plus avec l'émission actuelle.

### Sélection du format image

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur PIC SIZE sur la télécommande.
- Appuyez sur la touche numérique correspondante (0 à 4) pour sélectionner le format désiré, comme décrit ci-dessous et à la page suivante.



### **Format image Natural**

 Il y a très peu de différence entre l'image affichée et la présentation originale. Certains formats d'émissions sont affichés avec des bandes sur les côtés et/ou dans le haut et le bas de l'image.

Exemple du format d'image Naturel : L'affichage de l'image varie en relation du format de l'émission que vous visionnez.


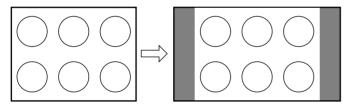



Image standard (4:3) sur un écran de téléviseur standard Image standard (4:3) au format Natural sur votre téléviseur grand écran

# Format d'image TheaterWide 1 (pour émissions de format 4:3)

- Le centre de l'image garde quasiment ses proportions initiales, tandis que les bords gauche et droit sont étirés pour remplir l'écran.
- Il est possible que les bords inférieur et supérieur de l'image soient masqués, mais ce mode n'autorise pas le défilement.

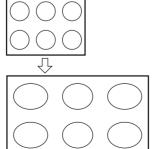


TheaterWide 1 exemple de la Taille d'image

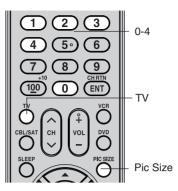

### Remarque:

Vous pouvez également modifier le format image en sélectionnant PICTURE SIZE dans le menu SETUP.

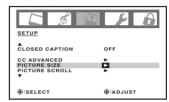

### Remarque:

La fonction PICTURE SIZE n'est pas disponible pour quelques formats de programme (tels que 1080i ou 720p). De tels formats afficheront dans le format image FULL.

### AVERTISSEMENT EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR L'ÉCRAN À PLASMA

Évitez d'afficher des images fixes sur votre écran à plasma pendant des périodes prolongées. Des images fixes (immobiles) (incluant, mais non limitées aux fenêtres IDI/IHI, sous-titrages, fenêtres de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la Bourse et sites Web) et des formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, peuvent se graver définitivement sur l'écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

L'utilisation de ces instructions pour modifier le format image (c.-à-d. modifier le rapport hauteur/largeur) dans tout autre but que pour la visualisation privée peut être interdite en vertu des lois sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays et peuvent vous rendre passible de responsabilité civile et criminelle.

### Remarque:












# TheaterWide 2 format d'image (pour des émissions en format de boîte de lettre)

- L'image est plus étirée pour remplir la largeur de l'écran, mais n'est étirée que légèrement vers le haut.
- Les bords supérieurs et inférieurs de l'image sont cachés. Pour visionner les zones cachées, voir « Défiler l'image de TheaterWide® » à la page suivante.

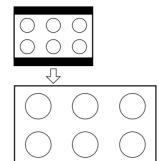


TheaterWide 2 exemple de la taille d'image

### Remarque:

Si vous sélectionnez TheaterWide 2 ou 3, il est possible que les bords inférieur et supérieur de l'image soient masqués. Pour voir les bords cachés, faites défiler l'image (voyez la page 35) ou essayez de regarder l'émission dans le format d'image plein écran.

# TheaterWide 3 format d'image (pour des émissions en format de boîte de lettre avec sous-titrage)


- L'image est plus étirée pour remplir la largeur de l'écran, mais n'est étirée que légèrement vers le haut.
- Les bords supérieurs et inférieurs de l'image sont cachés. Pour visionner les zones cachées (notamment les sous-titres ou les légendes), voir « Défiler l'image de TheaterWide® » à la page suivante.

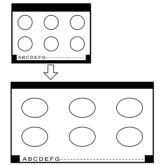

TheaterWide 3 exemple de la taille d'image

# FULL, le format d'image pleine (pour des émissions au format de 16:9 seulement)

- Lors de la réception d'une émission en format 16:9, l'image est affichée dans ses proportions originales.
- Lors de la réception d'une émission comprimée en format 4:3, l'image sera plus étirée pour remplir la largeur de l'écran, mais elle ne sera pas étirée vers le haut.
- Aucune partie de l'image n'est cachée.

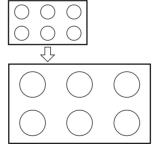

FULL exemple de la taille d'image pleine

### AVERTISSEMENT EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR L'ÉCRAN À PLASMA

Évitez d'afficher des images fixes sur votre écran à plasma pendant des périodes prolongées. Des images fixes (immobiles) (incluant, mais non limitées aux fenêtres IDI/IHI, sous-titrages, fenêtres de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la Bourse et sites Web) et des formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, peuvent se graver définitivement sur l'écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

L'utilisation de ces instructions pour modifier le format image (c.-à-d. modifier le rapport hauteur/largeur) dans tout autre but que pour la visualisation privée peut être interdite en vertu des lois sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays et peuvent vous rendre passible de responsabilité civile et criminelle.

### Remarque:

Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à


Utilisation des fonctions



# •

# Défiler l'image de TheaterWide® (TheaterWide 2 et 3 seulement)

- 1. Appuyez sur PIC SIZE pour sélectionner le mode TheaterWide 2 ou 3.
- 2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PICTURE SCROLL.

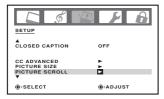

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le mode de Scroll Adjustment.



5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la position verticale de l'image.

Position normale (centrée)




• Pour déplacer l'image vers le haut, appuyez sur ▲.



• Pour déplacer l'image vers le bas, appuyez sur ▼.



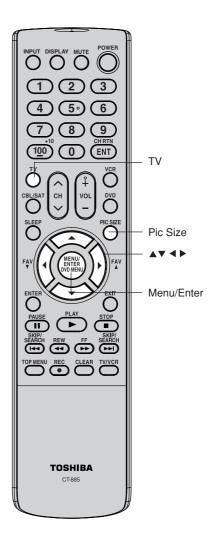


### Remarque:

Le défilement d'image n'est possible qu'avec TheaterWide 2 et TheaterWide 3. L'ampleur du défilement est le suivant:

 Source de signal 480i/480p: TheaterWide1: pas d'ajustement TheaterWide2: -10 à +20 TheaterWide3: -10 à +10

### Remarque:



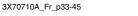



### Sélection du mode cinéma

Lorsque vous visionnez un film DVD (ajustement 3:2) à partir d'un lecteur DVD raccordé aux entrées ColorStream (vidéo à composante) du téléviseur, vous pouvez obtenir un mouvement plus souple et plus naturel en faisant passer le CINEMA MODE sur FILM.

### Pour faire passer le CINEMA MODE sur FILM:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou
   jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CINEMA MODE.
- SETUP

  A CINEMA MODE ON ON SIGNAL METER PREVERSE PRICTURE SHIFT ON SIDE PANEL COLOR GRAY

  G:SELECT G:ADJUST
- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner FILM.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Pour faire passer le CINEMA MODE sur VIDEO:

Sélectionnez VIDEO à l'étape 3 ci-dessus.

### **Utilisation de la fonction ASPECT**


Quand la fonction ASPECT est réglée à ON et le téléviseur reçoit un signal 480i, le format image est automatiquement sélectionné (comme décrit dans la table suivante).

Rapport d'écran de source de signal	Rapport d'écran automatique (automatiquement sélectionné quand la fonction ASPECT est réglée à ON)
4:3 Normale	NATURAL
16:9 Plein écran	FULL
4:3 Letter box	TheaterWide
Non définie	Mode personnalisé


Si le signal ne contient pas information de rapport d'écran, le format d'image que vous avez définie (pages 33) est sélectionnée.

### Pour activer la fonction ASPECT:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance ASPECT.

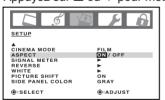

- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrilliance ON.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

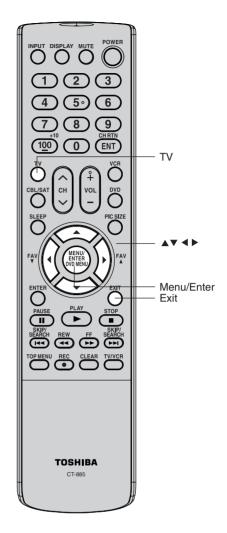

### Remarque:






# Utilisation de la fonction sous-titrage

La fonction de sous-titrage codé possède deux options, à savoir:

- Sous-titres Affichage du dialogue, de la narration et des effets sonores des émissions et vidéos possédant un sous-titrage. Les programmes sous-titrés sont indiqués par l'abréviation "CC" ("closed captioned").
- Texte Affichage de renseignements n'ayant aucun rapport à l'émission, tels que le temps, des donnés de la bourse (si présents dans votre localité).

# Pour visualiser les sous-titres ou texte:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Sélectionnez le programme désiré.
- 3. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CLOSED CAPTION.

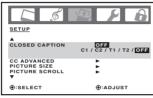

- 5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode d'affichage de sous-titres:
  - Sélectionnez C1 ou C2 pour visualiser les sous-titres. (Sélectionnez C1 pour traduire la langue primaire.) Remarque: Si l'émission ou vidéo sélectionné ne possède pas de sous-titrage, il n'y aura évidemment pas d'affichage de sous-titres.
  - Sélectionnez T1 ou T2 pour visualiser le télétexte.

# Remarque Importante:

Si le télétexte n'est pas disponible dans votre localité, un rectangle noir peut paraître à l'écran. Si c'est le cas. désactivez la fonction de sous-titrage.

# Remarque:

Lorsqu'un signal numérique est reçu, vous pouvez choisir entre CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3, T4

6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Pour désactiver la fonction sous-titrage.

Sélectionnez OFF à l'étape 5 ci-dessus.

# Utilisation du sous-titrage codé avancé

Cette fonction est conçue pour personnaliser le sous-titrage numérique seulement.

- 1. Syntoniser le téléviseur au programme désiré.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu SFTUP
- 3. Appuyez sur▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CC ADVANCED,
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ sur jusqu'à ce que le paramètre que vous souhaitez régler soit mis en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶
- 5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage désiré, puis sur

Vous pouvez sélectionner entre les éléments et les paramètres suivants.

TEXT SIZE: AUTO, SMALL, STANDARD, LARGE

AUTO, DEFAULT, MONO W. SERIF, PROP. W. SERIF, MONO W/O SERIF, PROP. W/O SERIF, CASUAL, CURSIVE, SMALL CAPITALS **TEXT TYPE:** 


**TEXT COLOR:** AUTO, BLACK, WHITE, RED, GREEN, BLUE,

YELLOW, MAGENTA, CYAN

AUTO, NONE, RAISED, DEPRESSED, UNIFORM, LEFT DROP SHADOW, RIGHT DROP SHADOW OLOR: AUTO, BLACK, WHITE, RED, GREEN, **TEXT EDGE:** 

**BACKGROUND COLOR:** BLUE, YELLOW, MAGENTA, CYAN

6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. 37

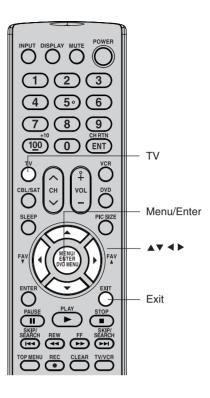


# Remarque:

- Un signal avec des sous-titres peut ne pas être décodé correctement dans les cas suivants
  - Quand une cassette vidéo a été copiée.
- Quand le signal de réception est faible.
- Quand le signal de réception n'est pas
- Ne pas sélectionner une couleur identique pour « Text Color » et « Background Color » pour les sous-titres, car vous ne pourrez pas voir le texte.

# AVERTISSEMENT EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR L'ÉCRAN À PLASMA

Évitez d'afficher des images fixes sur votre écran à plasma pendant des périodes prolongées. Des images fixes (immobiles) (incluant, mais non limitées aux fenêtres IDI/IHI, sous-titrages, fenêtres de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la Bourse et sites Web) et des formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, peuvent se graver définitivement sur l'écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

# Remarque:

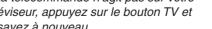




# Utilisation de la fonction longue durée

Les réglages de longévité (Reverse, White, Picture Shift, Side Panel color) aident à réduire le risque de brûlure du phosphore de l'écran à plasma.

# **Reverse (Inversion)**

L'affichage de l'image commute entre le positif et le négatif pour réduire le risque de brûlure du phosphore de l'écran. Cette fonction est efficace avec une image de type fixe.

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance REVERSE, puis sur ▶.

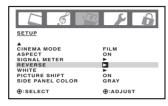


### Pour retourner à un écran normal:

Appuyez sur n'importe quelle touche.

# White (Blanc)

Une impression blanche est affichés sur l'écran au complet. Cette fonction peut aider à la restauration de brûlure minime de phosphore de l'écran plasma. Cette fonction est aussi recommandé lorsque vous voulez écouter la télé et non la visionner.

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance WHITE, puis sur ▶.

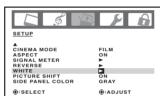

# Pour retourner à un écran normal:

Appuyez sur n'importe quelle touche.

# Picture shift (Décalage d'image)

Quand le décalage d'image est activé, l'image se déplace imperceptiblement dans l'écran, avec intermittence, pour réduire le risque de brûlure du phosphore de l'écran à plasma.

**Remarque:** Pour réduire le risque de brûlure du phosphore, la fonction décalage d'image est réglée par défaut sur ON.

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance PICTURE SHIFT, puis sur ◄ ou ▶ pour mettre en surbrillance ON.




# Couleur de bande latérale

La fonction grisement donne aux bandes latérales deux niveaux d'obscurité différents. Les bandes latérales sont les espaces vides des deux côtés d'une zone de visionnement 4:3. L'incrustation d'image sera réduite en réglant la couleur du panneau latéral sur GRAY (GRIS).

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu SETUP apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance SIDE PANEL

  COLOR, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance GRAY ou BLACK.

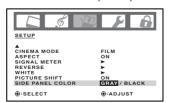

# TOP MENU REC CLEAR TV/VCR

# AVERTISSEMENT EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR L'ÉCRAN À PLASMA

Évitez d'afficher des images fixes sur votre écran à plasma pendant des périodes prolongées. Des images fixes (immobiles) (incluant, mais non limitées aux fenêtres IDI/IHI, sous-titrages, fenêtres de jeux vidéo, logos de stations de télévision, cours de la Bourse et sites Web) et des formats spéciaux qui ne remplissent pas tout l'écran, peuvent se graver définitivement sur l'écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

# Remarque:

SIDE PANEL COLOR est réglé sur GRAY en mode d'entrée PC.

# Remarque:

Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.



# Réglage de l'image Sélection de mode d'image

Il est possible de sélectionner le type d'image voulu dans les guatre modes d'image décrits dans le tableau suivant : Sports, Standard, Movie, et Memory:

Mode	Qualité de l'Image
SPORTS STANDARD MOVIE	Image lumineuse et dynamique (préréglée à l'usine) Qualité normale d'image (préréglée à l'usine) Réglage ressemblant aux images de cinéma (préréglée à l'usine)
MEMORY	Vos réglages préférés (choisis par vous-même; consulter la rubrique "Réglage de la qualité de l'image")

# Pour sélectionner le mode image :

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu PICTURE.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le MODE.



- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode souhaité.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Réglage de la qualité de l'image

Vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos préférences, y compris la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte et la netteté. Les paramètres de qualité que vous choisissez seront mémorisés de façon à ce que vous puissiez les rappeler à tout moment.

# Pour régler la qualité de l'image:


- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu PICTURE.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ sur jusqu'à ce que le paramètre que vous souhaitez régler soit mis en surbrillance.



4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

Sélectionner	<b>⋖</b> Appuy	er sur 🕨
BRIGHTNESS	plus sombre	plus clair
CONTRAST	moins	plus
COLOR	moins	plus
TINT	plus rouge	plus vert
SHARPNESS	moins net	plus net

5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

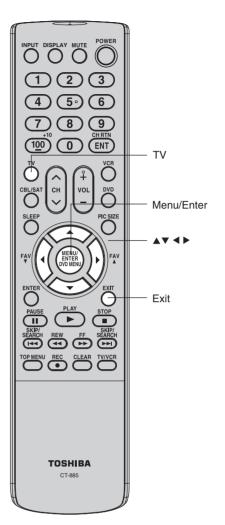

# Remarque:

Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.

3/7/06, 6:28 PM





(a):ADJUST

# Utilisation de la fonction CableClear®

CableClear® réduit les interférences de l'image de votre téléviseur. Cette fonction est utile pour la réception d'un programme ayant un signal faible (en particulier un canal télévisé) ou pour la lecture d'une cassette vidéo ou d'un disque abîmé par des utilisations répétées.

COLOR TEMPERATURE

# Pour activer la fonction CableClare®:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou
   jusqu'à ce que le menu
   PICTURE s'affiche.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode CableClear.
- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner ON.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Pour désactiver la fonction CableClare®:

Sélectionnez OFF à l'étape 4 ci-dessus.


# Sélection de la température de couleur

Vous pouvez changer la qualité de l'image en sélectionnant une de ces trois températures de couleur de pré-réglage : COOL, MEDIUM, et WARM.

Mode	Qualité de l'Image
COOL	Plus bleu
MEDIUM	Neutre
WARM	Plus rouge

# Pour sélectionner la température de couleur:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le menu PICTURE.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance COLOR TEMPERATURE.

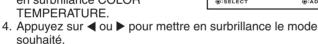

5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Réinitialisation de vos réglages de l'image


La fonction RESET permet de régler les fonctions d'image suivantes sur les paramètres par défaut définis en usine:

Mode sp	orts	Tint (Teinte)	centre (0)
Brightness (Luminosité) ce	entre (25)	Sharpness (Netteté)	centre (25)
Contrast (Contraste) ma	ax (50)	Color Temperature	. cool
Color (Couleur) ce	entre (25)		


PICTURE

# Pour réinitialiser les réglages de l'image:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu PICTURE apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode RESET, puis appuyez sur ▶.

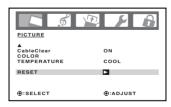

# Remarque:

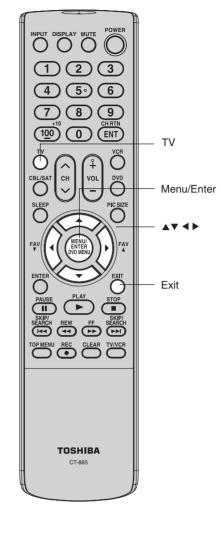





# Réglage du son Coupure du son

Appuyez sur MUTE (son coupé) pour couper temporairement le son. Alors que le son est coupé, l'écran affichera le terme "MUTE" dans l'angle inférieur droit. Pour rétablir le son, appuyez soit sur MUTE de nouveau ou sur VOL +/-.

# Sélection des émissions stéréo/SAP

Utilisez la fonction de son multi-voies (MTS) pour écouter un son stéréo haute-fidélité en regardant le téléviseur. MTS permet aussi de transmettre un deuxième programme sonore (SAP) contenant une deuxième langue ou d'autres renseignements sonores.

Remarque: La fonction MTS n'est pas disponible au mode VIDEO.

Lorsque le téléviseur reçoit une émission

stéréophonique ou en SAP, le mot "STR(STÉRÉO)" ou

"SAP" est affiché chaque fois qu'on allume le téléviseur,
qu'on change de chaîne ou qu'on appuie sur DISPLAY.

# Pour écouter le son stéréophonique:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la fonction MTS.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le mode STR ("STÉRÉO").
   Remarques:
  - En général, il est possible de laisser le téléviseur au mode stéréo car le téléviseur produit automatiquement un son stéréophonique ou monophonoque suivant le son émis.
  - Si le son est trop fort en stéréo, sélectionnez MONO pour réduire le bruit.



5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Pour écouter un programme secondaire audio (SAP):

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MTS.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance SAP. Vous n'entendrez que le programme secondaire audio (SAP) provenant des haut-parleurs.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Réglage de la qualité du son

Vous pouvez changer la qualité du son de votre téléviseur en réglant graves, aigu et équilibre.

# Pour régler la qualité du son:


- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur 

  ou 

  pour afficher le menu AUDIO.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler.



- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.
  - diminue la qualité du son ou de balance dans le canal de droite, selon le paramètre sélectionné.
  - renforce la qualité du son ou diminue la balance dans le canal de gauche, selon le paramètre sélectionné.

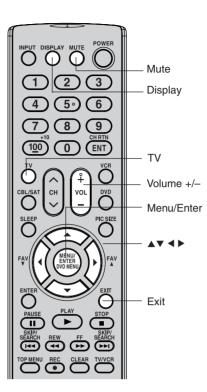

# Remarque:

Il est possible d'écouter une émission audio secondaire (SAP) uniquement sur les chaînes de télévision qui le proposent.

Par exemple, une chaîne peut diffuser de la musique comme émission audio secondaire. Si la fonction SAP est activée, vous voyez l'émission en cours sur l'écran mais vous entendez de la musique au lieu du son normal de l'émission.

Toutefois, si la fonction SAP est activée et que la chaîne que vous regardez ne diffuse pas d'émission audio secondaire, vous entendrez le son normal.

Parfois il n'y a pas du tout de son en mode SAP. Si cela se produit, réglez la fonction MTS au mode STÉRÉO.

# Remarque:

Réglage de la qualité du son (graves, aigu, et équilibre) ne fonctionne pas au son émis de la prise sortie des écouteurs.

# Remarque:






# Réinitialisation de vos réglages de son

La fonction RESET permet de régler les fonctions de son suivantes sur les paramètres par défaut définis en usines:

Bass (Graves) ...... centre (25)
Treble (Aigu) ..... centre (25)
Balance (Équilibre) .... centre (0)

# Pour réinitialiser les réglages de son:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence RESET, et ensuite appuyez sur ▶.

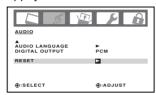

# Désactivation des enceintes incorporées

Utilisez cette fonction pour désactiver les enceintes du téléviseur lorsque vous raccordez un système audio au téléviseur (voir "Raccordement d'un système audio analogique" à la page 15).

# Pour désactiver les enceintes incorporées:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence SPEAKERS.



- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en subrilliance OFF.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Pour activer les enceintes incorporées:

Sélectionnez ON à l'étape 4 ci-dessus.

# Utilisation de la fonction StableSound®

La fonction StableSound permet de limiter le volume le plus élevé pour éviter des variations de volume trop importantes lorsque la source du signal est changée.

# Pour activer la fonction StableSound®:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance STABLE SOUND.




- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance ON.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Pour désactiver la fonction StableSound®:

Sélectionnez OFF à l'étape 4 ci-dessus.

# Remarque:

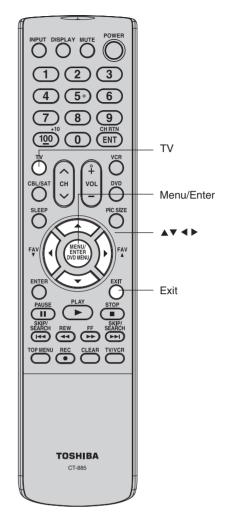





# Utilisation de la fonction de son ambiophonique WOW™

La fonction WOW est une combinaison spéciale de technologies audio de SRS Labs qui crée un son ambiophonique exceptionnel avec une basse riche provenant des sources stéréo. Le son du téléviseur sera plus plein, plus riche et plus enveloppant. Le son ambiophonique WOW se comporte trois éléments : SRS 3D, FOCUS et TruBass.

# Pour régler la fonction WOW:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Sélectionnez le mode STEREO (reportez-vous à la section Sélection des émissions stéréo/SAP" page 41).
- 3. Appuyez sur MENU puis sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre la fonction WOW que vous souhaitez régler en surbrillance.
  - SRS 3D Pour activer ou désactiver l'effet de son ambiophonique.
  - Pour activer ou désactiver l'effet de renforcement des parties vocales. FOCUS —
  - TruBass Pour sélectionner le niveau d'expansion des basses souhaité (HIGH, LOW ou OFF).



- 5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler cet élément.
- 6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

WOW, SRS et ( ) symbole est marque déposée de SRS Labs, Inc. WOW technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

# Sélection de la source audio HDMI

Voir à la page 14 "Branché un appareil HDMI™ ou DVI" pour l'information sur la branchement.

Si vous raccordez un appareil DVI, vous devez également raccorder les câbles audio analogiques aux prises IN audio HDMI pour pouvoir entendre le son (voir la page 14). Sélectionnez le paramètre "DVI" pour l'entrée audio HDMI pour ce type de raccordement.

Si vous raccordez un appareil HDMI et que vous lisez un support avec sortie audio numérique, vous devez régler le paramètre d'entrée audio HDMI sur "HDMI".

Sélectionnez le paramètre "HDMI" pour l'entrée audio HDMI pour ce type de raccordement.

Si vous raccordez un appareil HDMI mais que vous lisez un média avec sortie audio analogique (par exemple, certains CDV ne permettent pas la lecture du son numérique), vous devez également raccorder les câbles audio analogiques aux prises IN HDMI pour entendre le son (voir la page 14). Sélectionnez le paramètre "DVI" pour l'entrée audio HDMI pour ce type de raccordement.

# Pour sélectionner la source audio HDMI:


- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU puis appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence HDMI1 (ou HDMI2).



- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner HDMI ou DVI.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

### Remarque:

Si l'émission est diffusée en mono, l'effet sonore ambiophonique SRS 3D ne fonctionne

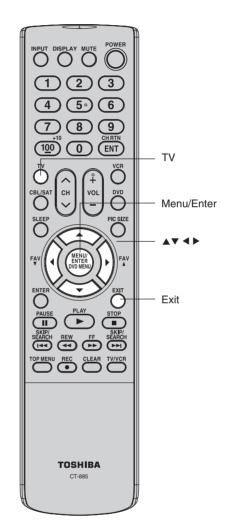

# Remarque:

Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.









# Sélection des langues audio

Quand deux langues audio ou plus sont incluses dans un signal numérique, vous pouvez choisir l'une des langues audio

# Pour sélectionner la langue audio:

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu AUDIO.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en subrilliance AUDIO LANGUAGE, puis sur ▶
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis sur ENTER.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Sélection du format de sortie numérique

RESET

AUDIO LANGUAG DIGITAL OUTPUT

RESET

PCM PCM / DOLBY DIGITAL

Vous pouvez choisir le format du signal de sortie audio numérique.

# Pour sélectionner le format de sortie numérique:


- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV. 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou
- pour afficher le menu AUDIO.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en subrilliance DIGITAL OUTPUT.
- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en subrilliance PCM ou DOLBY DIGITAL.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

# Vérification de la force du signal numérique

Vous pouvez vérifier la force du signal numérique en affichant le mesureur de signal numérique.

# Pour visualiser le mesureur de signal numérique:

- Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. Appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu SETUP.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en subrilliance SIGNAL METER.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vérifier la force du signal numérique
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

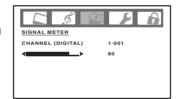

# Affichage des informations à l'écran

Appuyez sur DISPLAY (affichage) pour afficher les informations suivantes à l'écran:

# Canal analogique:


- Horloge
- Numéro de canal ou mode Vidéo input sélectionné
- Nom de la canal (si pré-réglage)
- Sélection audio Stéréo ou SAP (programme secondaire audio)
- Évaluation du contenu
- Minuterie activée, la minuterie de l'arrêt différé (si programmée)
- Format image

# Canal numérique:

- Horloge
- · Numéro de canal, nom de station, nom d'émission
- Durée restante Langue audio
- Évaluation du contenu
- Marque HD ou SD
- Marque sous-titrage codé
- · Marque puce V





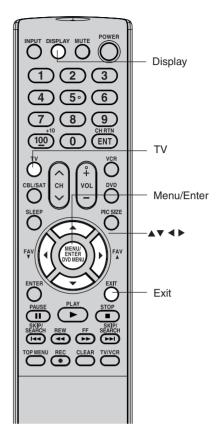

# Notes:

- La fonction mesureur de signal n'est pas offerte pour les canaux analogiques.
- Au bout d'environ 4 minutes, l'écran SIGNAL METER rétablit automatiquement le fonctionnement normal du téléviseur.
- · Si vous sélectionnez un canal inoccupé, le mesureur de signal peut réagir.

# Remarque:

- Le statut de canal analogique s'affiche à l'écran pendant environ 4 secondes.
- Le statut de canal numérique s'affiche à l'écran pendant environ 10 secondes. Appuyez sur RECALL (rappel) à nouveau et le statut de canal analogue sera affiché.

# Remarque:





<sup>\*</sup> Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

# Ajustements de l'image/audio en mode PC

Vous pouvez ajuster un certain nombre de réglages d'image pour optimiser la performance du téléviseur en mode PC.

Menu PICTURE


Menu AUDIO





# **Exemple:** Aiustez le contraste.

- 1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.
- 2. En mode PC, appuyez sur MENU, puis sur ◀ ou ▶ pour afficher le menu PICTURE.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner CONTRAST.
- 4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le contraste.
- 5. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

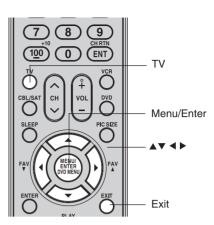

# Remarques:

- Si vous souhaitez changer de langue d'affichage, suivez les étapes 1-4 à la page 23.
- · Si aucunes touches ne sont pressées pendant plus de 60 secondes environ, l'écran du menu moniteur de PC retourne automatiquement à l'écran de moniteur normal.
- Les réglages du menu moniteur de PC ne s'appliquent pas au mode de téléviseur normale, ou au mode d'entrée externe.

# Réglages du menu PICTURE

**BRIGHTNESS:** Pour ajuster la luminosité de l'écran du moniteur de PC.

CONTRAST: Pour ajuster le contraste de l'écran du

moniteur de PC.

HOR POSITION: Pour ajuster la position horizontale de l'image à l'écran du moniteur de PC.

Chaque norme vidéo requiert une valeur

différente pour ce réglage. **VER POSITION:** 

Pour ajuster la position verticale de l'image à l'écran du moniteur de PC.

Chaque norme vidéo requiert une valeur différente pour ce réglage.

PHASE: Celle-ci doit être ajustée une fois que la

fréquence a été réglée pour optimiser la

qualité de l'image.

CLOCK: Pour minimiser des bandes verticales ou des rayures visibles à l'écran de fond.

**RED/GREEN/BLUE:** Pour ajuster la température de couleur de

l'écran du moniteur de PC.

**WVGA INPUT:** Quand vous sélectionnez le mode WVGA

en PC, réglez à ON.

**WXGA INPUT:** Quand vous sélectionnez le mode WXGA

en PC, réglez à ON.

# Réglages du menu AUDIO

**WOW TruBass:** 

BASS/STREBLE/BALANCE: Pou ajuster la qualité de son

en mode PC.

STABLE SOUND: Pour activer ou désactiver la

fonction StableSound® en

mode PC.

WOW SRS 3D: Pour activer ou désactiver

l'effet de son ambiophonique

en mode PC.

**WOW FOCUS:** Pour activer ou désactiver l'effet de renforcement des

parties vocales en mode PC. Pour sélectionner le niveau

d'expansion des basses souhaité (HIGH, LOW ou

# Réinitialisation de vos ajustements d'image/audio en mode PC

La fonction RESET remplace vos réglages de qualité d'image par ceux du fabricant, soit:

Menu IMAGE	Menu AUDIO
Brightness (Luminosité) centre (25)	Bass (Graves)centre (25)
Contrast (Contraste) centre (50)	Treble (Aigu)centre (25)
Red (Rouge) centre (25)	Blance (Équilibre) centre (0)
Green (Vert) centre (25)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

# Pour réinitialiser vos réglages d'image:

1. Appuyez sur TV pour sélectionner le mode TV.

Blue ...... centre (25)

- 2. Appuyez sur MENU en mode PC.
- 3. Appuyez ou ► pour sélectionner le menu voulu.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance RESET, puis sur ▶.

# Remarque:

Si la télécommande n'agit pas sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV et essayez à nouveau.

45



3X70710A\_Fr\_p33-45 3/7/06, 6:29 PM



# Mise en mode veille automatique

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée approximative de 15 minutes s'il est réglé sur un canal non attribué ou une chaîne termine la diffusion de ses émissions en fin de journée. Cette fonction n'est pas disponible en mode Vidéo input/PC.

# Comprendre la fonction du mode mémoire

Si la tension électrique est momentanément coupée pendant que vous regardez le téléviseur, la fonction du mode mémoire ré-allumera automatiquement le téléviseur.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter que le téléviseur se ré-allume pendant votre absence.

# **Annexe** Dépannage

Avant d'appeler un technicien, vérifiez le tableau suivant pour essayer de trouver la cause du symptôme et la solution.

Symptôme	Solution		
Boîte noire sur l'écran	<ul> <li>Sélectionnez OFF dans le menu Sous-titrage jusqu'à ce que les sous- titres ou textes ne soient plus affichés à l'écran.</li> </ul>		
Le téléviseur ne s'allume pas	<ul> <li>Vérifiez le branchement de l'adaptateur CA et le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur POWER.</li> </ul>		
	<ul> <li>Les piles de la télécommande sont peut-être usées. Remplacez les piles.</li> </ul>		
Pas d'image, ni de son	Vérifiez le branchement de l'antenne et du câble.		
Image bonne, mais pas de son	Le son est peut-être coupé. Appuyez sur VOLUME.		
	<ul> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> </ul>		
	<ul> <li>La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Sélectionnez STR ou MONO dans le menu MTS.</li> </ul>		
Image bonne, mais son de mauvaise qualité	<ul> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> </ul>		
	<ul> <li>La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Sélectionnez STR ou MONO dans le menu MTS.</li> </ul>		
Image de mauvaise qualité et son correct	Vérifiez le branchement de l'antenne.		
	<ul> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> </ul>		
	Réglez le menu PICTURE.		
L'image et le son ne sont pas synchronisés	<ul> <li>Comme c'est le cas avec tous les produits possédant un écran numérique, dans de rares cas, lorsque certains contenus sont visualisés (p. ex. des émissions de télévision, des jeux vidéo, des DVD) vous pouvez remarquer que le son et l'image ne sont pas tout à fait synchronisés. Ce phénomène peut être provoqué par plusieurs facteurs incluant (sans limiter la cause à ces facteurs): le traitement vidéo dans le téléviseur, le traitement vidéo dans un système de jeu vidéo branché et les taux de traitement vidéo/taux de compression différents utilisés par les diffuseurs dans leurs programmes. Vous pouvez essayer quelques-unes des suggestions suivantes, qui pourraient vous aider à réduire l'effet de ce phénomène:</li> <li>si le téléviseur est connecté à un récepteur audiovisuel qui possède une caractéristique programmable de délais audio, utilisez cette caractéristique afin d'aider à synchroniser le son et l'image.</li> <li>Si vous remarquez ce phénomène seulement sur certains canaux de télévision, veuillez contacter votre fournisseur (radiodiffusion, câble ou satellite) afin de l'informer de la situation.</li> </ul>		



Symptôme	Solution		
Mauvaise réception des chaînes	<ul> <li>La station eut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.</li> </ul>		
	Vérifiez le branchement de l'antenne.		
Ne reçoit pas de chaîne au delà de la chaîne numéro 13	Vérifiez que TV/CABLE est en mode CABLE.		
Ne peut pas sélectionner une chaîne spécifique	Le canal a peut-être été bloqué avec la fonction PUCE-V, la fonction CH LOCK ou effacé avec la fonction add/erase.		
Ne peut pas accéder aux sources d'entrée du signal (Video-1, Video-2, Video-3, ColorStream HD-1, ColorStream HD-2, HDMI-1, HDMI-2 et PC) et/ou aux canaux 3 et 4	Vérifiez la fonction VIDEO LOCK.		
Image dédoublée	La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre chaîne.		
	Utilisez une antenne extérieure directionnelle.		
Mauvaise qualité de la couleur ou	<ul> <li>La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez une autre pas de couleur chaîne.</li> </ul>		
	Réglez la TINT et/ou la COLOR dans le menu PICTURE.		
Pas de son stéréo ou SAP provenant d'une émission MTS (Son multi-canaux) connue	Vérifiez que la fonction MTS est bien réglée (Le menu AUDIO).		
Le code d'accès PUCE-V ne fonctionne pas (Système PUCE-V américain seulement)	Changez ou recomposez votre code d'accès.		
La télécommande ne fonctionne pas	• Assurez-vous que le mode TV • CBL/SAT • VCR • DVD est bien réglé.		
	<ul> <li>Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.</li> </ul>		
	• Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles.		
Les touches du panneau latéral ne fonctionnent pas	s • Vérifiez la fonction PANEL LOCK.		
Problème d'écran lors d'une émission numérique	e • Vérifiez la force du signal numérique.		
Aucun texte n'apparaît dans la boîte de sous-titrage codé	Vérifiez que la même couleur n'est pas définie pour le "texte" et le "fond" du sous-titrage codé (voyez la page 37).		





# Fiche technique

- Ce modèle est conforme aux spécifications répertoriées ci-dessous.
  Les désigns et spécifications sont sujets à des changements sans préavis.
- Il est possible que ce modèle ne soit pas compatible avec des caractéristiques et/ou spécifications qui peuvent être aioutées dans le futur

ajoutées dans le futur.		
Model	42HP66	50HP66
Taille de l'écran à plasma	42,32 pouces en diagonale (1 074,9 mm) approx.	49,95 pouces en diagonale (1 268,7 mm) approx.
Nombre de pixels	1 024 (horizontale) x 768 (verticale)	1 366 (horizontale) x 768 (verticale)
Television system	NTSC standard, ATSC standard (8VSB), Q	AM
Couverture des chaînes	VHF: 2 à 13 UHF: 14 à 69 Câble TV: 4A, A-5 à A-1, A-I, J à W, W+1 à W+84	
Source d'alimentation	120V AC, 60 Hz	
Consommation de courant	360 W	520 W
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	
Humidité de fonctionnement	HR inférieure à 80%	
Puissance de sortie audio	10 W + 10 W	
Type de haut-parleur	Principale: 2-3/16 x 5 pouces (55,9 x 127mm) x 2 Enceinte d'aigus: 2 pouces (50,8mm) x 2	
Bornes Vidéo/Audio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dimensions	Largeur: 42-1/8 pouces (1 070 mm)  Hauteur: 13-3/4 pouces (350 mm)  Profondeur: 30-11/16 pouces (779,5 mm)	Largeur: 49-7/16 pouces (1 255 mm)  Hauteur: 15-3/8 pouces (391 mm)  Profondeur: 34-3/16 pouces (869 mm)
Poids	84,7 lb (38,4 kg)	113,5 lb (51,5 kg)
Accessoires fournis	Télécommande (CT-885) fournie avec deux piles de type "AAA"  Cordon d'alimentation CA (pour l'adapteur CA)	



# Garantie limitée aux États-Unis

pour téléviseurs Plasma

La société Toshiba America Consumer Products, L.L.C. (ci-après « TACP ») offre les garanties limitées suivantes aux clients initiaux des États-Unis.

CES GARANTIES LIMITÉES S'APPLIQUENT AU CLIENT INTIAL OU À UNE PERSONNE AYANT REÇU CE TÉLÉVISEUR PLASMA EN CADEAU DE LA PART DU CLIENT INITIAL ET À AUCUN AUTRE ACHETEUR OU CESSIONNAIRE.

LES TÉLÉVISEURS PLASMA ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS ET UTILISÉS À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, INCLUANT, SANS EXCEPTION LE CANADA ET LE MEXIQUE, NE SONT PAS COUVERTS PAR CES GARANTIES.

LES TÉLÉVISEURS PLASMA ACHETÉS À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, INCLUANT, SANS EXCEPTION LE CANADA ET LE MEXIQUE, ET UTILISÉS AUX ÉTATS-UNIS, NE SONT PAS COUVERTS PAR CES GARANTIES.

### Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main d'œuvre

TACP garantie ce téléviseur Plasma et ses pièces contre les vices de matériaux ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial. PENDANT CETTE PÉRIODE, TACP PRENDRA EN CHARGE, SELON LES MODALITÉS DE SON CHOIX, LES RÉPARATIONS OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE DÉFECTUEUSE PAR UNE PIÈCE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN D'OEUVRE. Pendant cette période, un personnel d'un centre de service agréé TACP viendra chez vous pour toute opération relevant de la garantie. Selon le type de réparation requis, elle sera effectuée chez vous ou le téléviseur Plasma sera réparé au centre de service agréé

### Appareils de location

TACP, puis vous sera renvoyé gratuitement.

La garantie pour les téléviseurs Plasma loués commence à la date de la première location ou trente (30) jours après la date d'envoi à la société de location, selon ce qui arrive en premier.

# Garantie limitée sur les appareils utilisés à des fins commerciales

TACP garantit les téléviseurs Plasma qui sont vendus et utilisés à des fins commerciales comme suit : toutes les pièces sont garanties contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TACP DÉCIDERA UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER OU D'ÉCHANGER LA PIÈCE DÉFECTUEUSE CONTRE UNE PIÈCE NEUVE OU REMISE À NEUF GRATUITEMENT.

# Guide de l'utilisateur et enregistrement du produit

Veuillez lire ce guide de l'utilisateur dans sa totalité avant de faire fonctionner ce téléviseur Plasma.

Complétez et retournez la carte de déclaration du produit jointe ou enregistrez votre téléviseur Plasma en ligne à l'adresse www.tacp.toshiba.com/service aussitôt que possible. En enregistrant votre téléviseur Plasma, vous permettrez à TACP de concevoir de nouveaux produits qui répondent précisément à vos besoins et cela nous permet de vous contacter dans le cas ou il serait nécessaire de vous faire parvenir un avis de sécurité, conformément à la Consumer Product Safety Act. Le fait de ne pas compléter et de retourner cette carte de déclaration ne diminuera aucunement vos droits dont vous disposez sous cette garantie.

# Vos responsabilités

# LES GARANTIES CI-AVANT SONT SUJETTES AUX CONDITIONS SUIVANTES:

- (1) Vous devez être en mesure de fournir votre facture ou toute autre preuve d'achat.
- (2) Tout entretien relevant de la garantie de ce téléviseur Plasma doit être effectuée par un centre de service après-vente agrée TACP.
- (3) Les garanties de TACP s'appliquent uniquement si le téléviseur Plasma est acheté et utilisé aux États-Unis continentaux ou à Puerto Rico.

- (4) Les coûts d'installation et de configuration de l'appareil, de réglage des commandes du client et d'installation ou de réparation des systèmes d'antenne ne sont pas couverts par ces garanties. Les problèmes de réception résultant de systèmes d'antenne inadaptés, de défaut d'alignement des antennes paraboliques, distribution de la câblodistribution, des magnétoscopes, des lecteurs/graveurs DVD, des ordinateurs personnels de calibre IEEE-1394, et toute autre source de signal révèlent de votre responsabilité.
- (5) Les garanties couvrent uniquement les vices de matériau et de fabrication aux termes des limites sus-mentionnées et ne couvrent pas les téléviseurs Plasma ou pièces perdues ou jetées par l'utilisateur, ni les dommages subis au téléviseur Plasma ou les pièces causés par des incendies, une mauvaise utilisation, un accident, un cas de force majeure (tel que la foudre ou les variations du courant électrique), une installation incorrecte, un entretien inadéquat, une utilisation en violation du mode d'emploi fourni par TACP, une utilisation ou un problème de fonctionnement lorsque ce téléviseur Plasma est utilisé simultanément avec l'appareil raccordé; ou à des appareils qui auraient été modifiés ou dont le numéro de série aurait été supprimé, modifié, abimé ou rendu illisible.

### Pour obtenir les services sous garantie

Si, après avoir suivi les étapes de « Dépannage » de votre mode d'emploi, vous avez toujours besoin de service :

- (1) Pour trouver le centre de service agréé TACP le plus près, visitez le site Web de TACP à www.tacp.toshiba.com/service ou appelez sans frais le service à la clientèle au 1-800-631-3811.
- (2) Vous devez présenter votre facture originale ou autre preuve d'achat au centre de service agréé TACP.

Pour plus d'information, visitez le site internet de TACP : www.tacp.toshiba.com

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE LA LOI DE L'UN DES ÉTATS DES ÉTATS-UNIS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'APTITUDE À UN BESOIN PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES LIMITÉES PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉES, À L'EXCEPTION DE TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE LA LOI DE L'UN DES ÉTATS DES ÉTATS-UNIS, COMME SPÉCIFIÉ. LA GARANTIE SUS-MENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET A PRIORITÉ SUR TOUTE **AUTRE GARANTIE, ACCORD OU OBLIGATION DE MÊME NATURE** DE TACP CONCERNANT LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DES PIÈCES, TACP NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS NE S'Y LIMITANT PAS, LES PERTES DE PROFITS, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, OU LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DE DONNÉES ENREGISTRÉES PROVOQUÉS PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER CE TÉLÉVISEUR PLASMA).

Aucune personne, agent, distributeur, revendeur ou société n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de ces garanties de quelque manière que ce soit. Le délai dans lequel une action doit être intentée pour faire appliquer une obligation de TACP résultant de cette garantie ou d'un droit ou loi des États-Unis ou d'un de ses états est limitée à [90] jours par la présente, à compter de la date où vous avez découvert le défaut ou la date où vous auriez dû le découvrir. Cette restriction ne s'applique pas aux garanties implicites de la loi d'un état des États-Unis.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS N'AUTORISENT AUCUNE RESTRICTION DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LE TEMPS POUR INTENTER UNE ACTION OU ENCORE AUCUNE EXCLUSION OU LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCIDENTELS. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT DONC PAS DANS CES CIRCONSTANCES. [0705]

Copyright © 2005 TOSHIBA CORPORATION. Tous droits réservés.







# Garantie limitée canadienne

# Pour les modèles de téléviseur plasma de marque Toshiba

Toshiba du Canada Limitée (« TCL ») donne les garanties limitées suivantes aux consommateurs d'origine du Canada. LES GARANTIES LIMITÉES VALENT POUR LE CONSOMMATEUR ACHETEUR D'ORIGINE OU TOUTE PERSONNE RECEVANT CE MODÈLE DE TÉLÉVISEUR PLASMA DE MARQUE TOSHIBA (LE(S) "TÉLÉVISEUR(S)" ou "téléviseur(s)") EN CADEAU DE LA PART D'UN CONSOMMATEUR ACHETEUR D'ORIGINE, DE MÊME QUE POUR TOUT AUTRE ACHETEUR OU CESSIONNAIRE.

LES TÉLÉVISEURS ACHETÉS AU CANADA ET UTILISÉS PARTOUT À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE NE SONT PAS COUVERTS PAR LES PRÉSENTES GARANTIES.

LES TÉLÉVISEURS ACHETÉS PARTOUT À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE, ET UTILISÉS AU CANADA NE SONT PAS COUVERTS PAR LES PRÉSENTES GARANTIES.

### Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre

TCL garantit le téléviseur et ses pièces, contre tout vice de matériaux ou de main-d'œuvre qui se traduit par une défaillance du téléviseur, durant un (1) an à compter de la date de l'achat au détail d'origine. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL, À SON GRÉ, RÉPARERA OU REMPLACERA UNE PIÈCE DÉFECTUEUSE PAR UNE PIÈCE NEUVE OU REMISE À NEUF, SANS VOUS FAIRE PAYER LE PRIX DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE. Le personnel du dépôt de service autorisé(« Un centre de service autorisé ») TCL se déplacera à votre domicile lorsqu'une réparation couverte par la garantie est nécessaire. Selon le type de réparation nécessaire, votre téléviseur pourra être réparé à vote domicile ou amené à un dépôt de service autorisé TCL où il sera réparé et expédition gratuitement. SERVICE À DOMINICILE S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LES 100 KILOMÈTRES D'UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISÉ TCL.

### Garanties limitées pour les unités commerciales

TCL garantit les téléviseurs utilisés à une fin commerciale comme suit : toutes les pièces, sont garanties contre les vices de matériaux ou de main-d'œuvre entraînant la défaillance du téléviseur fait, durant quatrevingt-dix (90) jours après la date de l'achat au détail d'origine. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL, À SON GRÉ, RÉPARERA OU REMPLACERA LA PIÈCE DÉFECTUEUSE PAR UNE PIÈCE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS AUCUN FRAIS DE VOTRE PART. SERVICE SUR LES LIEUX S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LES 100 KILOMÈTRES D'UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISE.

# Unités destinées à la location

La garantie concernant les téléviseurs destinés à la location prend effet à compter de la date de la première location ou trente (30) jours à compter de la date à laquelle le téléviseur a été expédié à la société de location, selon la première occurrence.

# Votre responsabilité

# LES GARANTIES CI-DESSUS SONT SOUMISES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- 1) Vous devez fournir votre acte de vente ou autre preuve d'achat.
- Tout entretien ou réparation sous garantie du présent téléviseur doit être exécuté par un centre de service autorisé.
- 3) Les garanties de TCL sont valides uniquement sur le téléviseur qui (i) est acheté comme neuf, et non ouvert, auprès de TCL ou auprès de distributeurs, concessionnaires ou revendeurs autorisés (des « DCA ») de TCL et (ii) est situé/exploité au Canada.
- 4) Les frais de main-d'œuvre pour l'installation du dispositif, le réglage, l'ajustement des commandes du client et l'installation ou la réparation des systèmes d'antenne ne sont pas couverts par la présente garantie. Les problèmes de réception causés par des systèmes d'antenne inappropriés sont de votre responsabilité.

- 5) Les garanties ne visent que les vices de matériaux ou de main d'œuvre ainsi que susmentionné et ne couvrent pas :
  - a. l'entretien, les réparations ou le remplacement rendus nécessaires à la suite d'un accident, d'un mauvais usage, d'un abus, de l'humidité, de liquides, de la poussière, de la saleté, de la négligence, d'un accident, d'un dommage, d'applications 24/7, d'une installation inappropriée, d'exploitation inappropriée, d'un nettoyage inapproprié, d'un entretien inapproprié, de l'usure normale ou de toute autre cause ou situation externe, incrustation d'image causée par un affichage prolongé d'images fixes et/ou vieillissement des phosphores, acte ou omission hors de la volonté de TCL, y compris un incendie, un vol, la force majeure, une modification, une panne de courant, une surtension ou une pénurie de courant, la foudre, d'autres défaillances électriques ou des réparations, modifications ou remplacements par des personnes autres que celles que TCL autorise à entretenir le téléviseur;
  - b. le remplacement de pièces manquantes, projetées ou perdues, la fourniture de dispositifs modernisés ou l'entretien préventif;
  - c. la réparation d'un dommage de nature esthétique seulement ou n'ayant aucune incidence sur la fonctionnalité du téléviseur, comme l'usure, les égratignures et les bosses;
  - d. l'entretien d'accessoires de marque Toshiba (ces accessoires pourraient être couverts par leur propre garantie);
  - e. l'entretien de produits tiers ou l'entretien rendu nécessaire par suite de l'utilisation de produits tiers incompatibles;
  - f. l'entretien rendu nécessaire par l'utilisation simultanée du présent téléviseur et de l'équipement branché;
  - g. les modifications apportées au téléviseur qui ne sont pas approuvées par TCL et l'entretien rendu nécessaire par l'utilisation ou l'installation de modifications apportées au téléviseur qui ne sont pas le fait de Toshiba;
  - h. l'entretien du téléviseur sur lequel l'étiquette ou le logo, l'étiquette signalétique ou le numéro de série TOSHIBA a été maquillé ou supprimé;
  - i. l'entretien ou la réparation sur place du téléviseur;
  - j. un dommage au téléviseur causé par le défaut de suivre les spécifications, les manuels ou les guides quant à l'utilisation et/ou l'entreposage.

# Déni de responsabilité et restriction quant au recours

DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES DU PRÉSENT PRODUIT, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE DESTINATION PARTICULIÈRE, SONT NIÉES ET EXCLUES. SI LE DROIT APPLICABLE INTERDIT L'EXCLUSION D'UNE GARANTIE IMPLICITE, ALORS CETTE GARANTIE EST PAR AILLEURS LIMITÉE DANS SA DURÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE EXPRESSE. DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS. LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE REMPLACE ET NIE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION NON ÉNONCÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE SOIT LE FAIT DE TCL. DE TOSHIBA CORPORATION, DES SOCIÉTÉS MEMBRES DE LEUR GROUPE. DE DCA ET DE CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ ET **QUELLE SOIT FAITE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT (Y** COMPRIS.TOUTE DÉCLARATION DANS UNE BROCHURE. UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE, UNE ANNONCE, UNE PUBLICITÉ, UN ÉTALAGE EN POINT DE VENTE, ETC.).

VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DANS LES GUIDES/OU MANUELS DE L'UTILISATEUR QUI S'APPLIQUENT. À DÉFAUT DE CE FAIRE, LE PRÉSENT TÉLÉVISEUR POURRAIT NE PAS FONCTIONNER DE FAÇON APPROPRIÉE ET VOUS POURRIEZ SUBIR DES DOMMAGES. LA PRÉSENTE GARANTIE COUVRE TOUT ENTRETIEN QUI EST NÉCESSAIRE, EN TOUT OU EN PARTIE, À LA SUITE D'UN MANQUEMENT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS ET EST NULLE ET INOPPOSABLE SI LE TÉLÉVISEUR EST OUVERT, ENTRETENU OU RÉPARÉ PAR DES PERSONNES AUTRES QUE CELLES QU'AUTORISE TCL À ENTRETENIR OU RÉPARER LE PRODUIT.

(suite à la page suivante)





# Garantie limitée canadienne

Pour les modèles de téléviseur plasma de marque Toshiba (suite de la page précédente)

SI LE TÉLÉVISEUR NE FONCTIONNE PAS DE LA FAÇON GARANTIE CI-DESSUS, VOTRE UNIQUE RECOURS CONSISTE À FAIRE RÉPARER OU REMPLACER LA PIÈCE DÉFECTUEUSE. DANS AUCUN CAS, TCL, TOSHIBA CORPORATION, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES TCA OU LES CENTRES DE SERVICE AUTORISÉS (LES « PARTIES RELIÉES ») NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS VOUS OU TOUT TIERS POUR TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS, ARGENT REMBOURSEMENT, FRAIS OU DÉPENSES, CETTE RESTRICTION S'APPLIQUE AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS, À L'ARGENT, AU REMBOURSEMENT. AUX FRAIS OU AUX DÉPENSES. DE TOUT TYPE QUE CE SOIT. Y COMPRIS TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS, TOUT MANQUE À GAGNER, TOUTE PERTE D'ÉCONOMIES. TOUT INCONVÉNIENT OU TOUS AUTRES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX. ACCESSSOIRES. EXEMPLAIRES OU INDIRECTS, QUE CELA RÉSULTE OU NON D'UNE INEXÉCUTION DE GARANTIE OU D'UN CONTRAT. D'UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), EN VERTU D'UNE LOI OU EN VERTU DE TOUT AUTRE DROIT OU FORME D'ACTION, OU QUE CELA NAISSE DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LES TÉLÉVISEURS, MÊME SI L'UNE DES PARTIES RELIÉES A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU D'UNE RÉCLAMATION DE LA PART DE TOUT

Nulle personne, ni représentant, distributeur, concessionnaire ou société n'est autorisé à modifier ou proroger les conditions des présentes garanties de quelque façon que ce soit.

# Arbitrage et résolution de différends

Dans la mesure où la loi ne nous l'interdit pas, toute réclamation, tout différend, toute controverse ou tout désaccord (que ce soit au titre d'une inexécution de garantie ou de contrat, d'un délit civil, y compris la négligence, en vertu d'une loi ou de tout autre droit ou forme d'action) contre l'une des parties reliées qui naît de ou est autrement reliée à : (i) la présente garantie; (ii) le téléviseur; (iii) toute déclaration, brochure ou tout communiqué de presse, publicité, annonce, étalage en point de vente ou document promotionnel, en forme verbale ou écrite, ayant trait au téléviseur; (iv) la relation qui naît de la présente garantie (les réclamations, différends, controverses ou désaccords précités sont collectivement nommés le « litige ») sont déférés à l'arbitrage et résolus par un arbitrage définitif et irrévocable (à l'exclusion des tribunaux). Si la loi ne l'interdit pas, vous convenez de renoncer à tout droit que vous pourriez invoquer pour intenter un recours collectif ou y participer contre les parties reliées relativement à tout litige. Dans la mesure où cela s'applique et que la loi ne l'interdit pas, vous convenez de plus de ne pas participer à tout tel recours collectif. L'arbitrage d'un litige sera réalisé dans le lieu et de la manière convenus entre vous et TCL. Faute d'un tel accord, l'arbitrage sera réalisé par un arbitre en vertu des lois et des règles relatives à l'arbitrage en général en vigueur sur le territoire où vous résidez en ce moment où naît le litige. Si la loi ne l'interdit pas, aucune réclamation, ni différend, ni controverse ni désaccord de toute autre personne ne peut être combiné ou mis en cause par rapport à un litige par vous, sans le consentement écrit préalable de TCL.

# **Applications critiques**

Le produit que vous achetez n'est pas conçu pour des « applications critiques ». Par « applications critiques », on entend des systèmes de maintien des fonctions vitales, des applications médicales, des branchements à des dispositifs médicaux implantés, des services de transport commercial, des installations nucléaires, des systèmes ou autres applications où la défaillance du produit pourrait entraîner des blessures corporelles ou un décès ou des dommages matériels catastrophiques.

SI LE CONSOMMATEUR UTILISE LE PRODUIT POUR DES APPLICATIONS CRITIQUES, LE CONSOMMATEUR – ET NON TCL, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES TCA OU LES CENTRES DE SERVICE AUTORISÉS – ASSUMERA COMPLÈTEMENT LUI-MÊME LES RESPONSABILITÉS POUR UN TEL USAGE. TCL RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER D'ENTRETENIR TOUT PRODUIT UTILISÉ DANS UNE APPLICATION CRITIQUE. TCL, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES TCA OU LES CENTRES DE SERVICE AUTORISÉS NIENT TOUTES RESPONSABILITÉS, DOMMAGES ET CONSÉQUENCES SURVENANT DE L'ENTRETIEN OU DU REFUS D'ENTRETIEN D'UN TEL PRODUIT ET NIENT AUSSI TOUTES RESPONSABILITÉS, CONSÉQUENCES ET DOMMAGES QUI PEUVENT SURVENIR OU RÉSULTER DE L'USAGE DU PRODUIT DANS DES APPLICATIONS CRITIQUES.

### Situation générale

Si une stipulation de la présente garantie limitée se révèle de façon générale, inopposable, la stipulation inopposable est retranchée de la garantie et réputée ne pas en faire partie. Les stipulations restantes de la présente garantie continue d'être valide et opposable. Si une stipulation de la présente garantie limitée en ce qu'elle a trait à l'une des parties reliées se révèle nulle ou inopposable à l'égard de cette partie (la

« partie exclue »), la partie exclue est retranchée ou exclue de cette stipulation et la stipulation demeure valide, opposable et applicable à l'égard des autres parties reliées restantes.

Dans la mesure où la loi l'autorise, la présente garantie limitée est régie et interprétable en conformité avec les lois de l'Ontario.

En cas d'incompatibilité entre la présente garantie limitée, d'une part, et toute information dans l'emballage du téléviseur ou de tout autre document joint au téléviseur ou utilisé dans le cadre de la promotion ou de la vente du téléviseur, d'autre part, les stipulations de la présente garantie limitée ont préséance.

### Comment obtenir les services sous garantie

Si, après avoir suivi les instructions de fonctionnement dans le présent manuel et avoir vérifié la rubrique " Dépannage ",vous avec besoin de service :

- Pour trouver le centre de service autorisé TCL le plus près, rendezvous sur le site Web de TCL à www.toshiba.ca ou composez le numéro sans frais 1-800-268-3404;
- Présentez votre acte de vente ou autre preuve d'achat au centre de service autorisé.

Pour plus de renseignements, visitez le site web de TCL :

www.toshiba.ca









# TOSHIBA AMERICA CONSUMER PRODUCTS, L.L.C.

Head Office 82 Totowa Road, Wayne, NJ 07470 National Service Division 1420B Toshiba Drive, Lebanon, TN 37087

CableClear, ColorStream, TheaterWide et StableSound sont des marques déposées de Toshiba America Consumer Products, L.L.C. GameTimer est une marque de commerce de Toshiba America Consumer Products, L.L.C.

# **TOSHIBA**

J3X70710A SH 06/03 №

IMPRIMÉ EN THAÏLANDE

